SGH-D520
Lietotāja rokasgrāmata

Svarīgi drošības **norādījumi**

☑ Šo noteikumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Vienmēr ir jāievēro satiksmes drošība

Nelietojiet rokās turamu tālruni, vadot automašīnu — vispirms novietojiet automašīnu stāvvietā.

Tālruņa izslēgšana, uzpildot degvielu

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā (tehniskās apkopes stacijā), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.

Tālruņa izslēgšana lidaparātos

Mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus. To lietošana lidaparātā ir gan pretlikumīga, gan bīstama.

Tālruņa izslēgšana medicīnisku iekārtu tuvumā

Slimnīcās vai medicīnas iestādēs var tikt lietota aparatūra, kas ir jutīga pret radioviļņu starojumu. Izpildiet spēkā esošos norādījumus un noteikumus.

Traucējumi

Visu mobilo tālruņu darbībā ir iespējami traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

Īpaši norādījumi

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta vai tas var izraisīt traucējumus vai būt bīstams.

Ūdensdrošība

Tālrunis nav ūdensdrošs. Sargājiet to no mitruma.

Saprātīga lietošana

Lietojiet tālruni tikai normālā pozīcijā (turot pie auss). Izvairieties no nevajadzīgas saskares ar antenu, kad tālrunis ir ieslēgts.

Zvanīšana avārijas dienestiem

Ievadiet konkrētajai vietai atbilstošo avārijas dienestu izsaukšanas numuru un pēc tam nospiediet .

Tālruņa glabāšana maziem bērniem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem nepieejamā vietā.

Piederumi un akumulatori

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus un akumulatorus. Neapstiprinātu piederumu lietošana var sabojāt tālruni un būt bīstama.

- Ja nomainot ievieto nepareiza tipa akumulatoru, tālrunis var uzsprāgt.
- Izlietotie akumulatori jālikvidē atbilstoši ražotāja instrukcijām.

Kvalificēta apkope

Tālruni drīkst labot tikai kvalificēts servisa speciālists.

Plašāku informāciju par drošību sk. "Informācija par veselību un drošību" 89. lpp.

Par šo rokasgrāmatu

Lietotāja rokasgrāmatā iekļauta koncentrēta informācija par to, kā lietot tālruni. Lai ātri apgūtu tālruņa lietošanas pamatus, lūdzam skatīt "Darba sākšana" un "Tālruņa papildfunkcijas".

Šajā rokasgrāmatā izmanto šādas ikonas:

☑	Norāda, ka īpaša uzmanība jāpievērš informācijai par drošību vai tālruņa funkcijām.
▶	Norāda, ka vairāk informācijas var iegūt atsaucē minētajā lappusē.
→	Norāda, ka jāizmanto navigācijas taustiņi, lai ritinātu līdz norādītajai iespējai, un pēc tam tā jāizvēlas.
[ ]	Norāda tālruņa taustiņu. Piemēram, [OK/]
< >	Norāda izvēles taustiņu, kura funkcija ir parādīta tālruņa ekrānā. Piemēram, <**Izvēlne**>



- **Fotokamera un videokamera**
  Izmantojiet tālruņa fotokameras moduli, lai uzņemtu fotogrāfiju vai video.

Īpašas *tālruņa funkcijas*

- **Attēlu rediģēšana**
  Radiet, pagrieziet, padariet skaistākas un mainiet fotogrāfiju izmēru.

- **MP3 atskaņotājs**
  Atskaņo mūzikas failus, izmantojot tālruni kā MP3 atskaņotāju.

- **Failu skatītājs**
  Atveriet tālrunī dažāda formāta dokumentus, tos nebojājot.

- **Bluetooth**
  Pārsūtiet multivides failus un personisku informāciju, pieslēdzieties citām ierīcēm, izmantojot brīvu bezvadu Bluetooth tehnoloģiju.

- **Iegūstiet personālu informāciju no zvanītāja ID**
  Nosakiet zvanītāju, aplūkojot tā foto tālruņa ekrānā.

- **Vizītkarte**
  Izveidojiet vizītkartes ar jūsu numuru un profilu. Iepazīstoties izmantojiet šo ērto elektronisko vizītkarti.

- **Multiziņu pakalpojums (MMS)**
  Sūtiet un saņemiet MMS ziņojumus, kuros varat apvienot tekstu, attēlu un skaņu.

- **E-pasts**
  Nosūtiet un saņemiet e-pasta vēstules ar attēliem, video un audio pielikumiem.

- **Web pārlūks**
  Piekļūstiet bezvadu web, lai saņemtu aktuālu informāciju un plašu jaunāko multivides satura klāstu.

- **Java**
  Baudiet uz Java™ tehnoloģijas balstītas spēles vai lejupielādējiet jaunas spēles.

- **Balss ieraksti**
  Ieraksta atgādinājumus vai skaņas.

Saturs

Komplektācija 6

Pārbaudiet, vai tālrunis ir pilnībā nokomplektēts

Jūsu tālrunis 6

Pogas, to atrašanās vietas un funkcijas

Darba sākšana 7

Pirmie soļi tālruņa lietošanā

Ievietojiet karti un uzlādējiet tālruni 7
Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana 8
Taustiņi un displejs 9
Piekļuve izvēlņu funkcijām 11
Tālruņa pielāgošana 12
Zvanīšana/atbildēšana uz zvaniem 14

Tālruņa papildfunkcijas 14

Sāciet ar kameru, mūzikas atskaņotāju, Web un citām īpašajām funkcijām

Izmantojiet kameru 14
Mūzikas atskaņošana 15
Web pārlūkošana 16
Tālruņu grāmatas lietošana 17
Ziņu sūtīšana 18
Ziņu apskate 20
Bluetooth lietošana 21

Teksta ievadīšana 22

AB, T9, ciparu un simbolu režīmi

Zvanu funkcijas 25

Papildu zvanīšanas funkcijas

Izvēlņu funkcijas 29

Visu izvēlņu funkciju uzskaitījums

Problēmu novēršana 87

Palīdzība un personiskās nepieciešamības

Informācija par veselību un drošību 89

Alfabētiskais rādītājs 95

Izvēlnes funkciju pārskats

Lai piekļūtu izvēlnes režīmam, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**>.

1 Zvanu žurnāls ▶ 29. lpp.

1 Pēdējie kontakti ▶ 29. lpp.
2 Neatbildētie zvani ▶ 29. lpp.
3 Izsauktie numuri ▶ 29. lpp.
4 Saņemtie zvani ▶ 30. lpp.
5 Dzēst visu ▶ 30. lpp.
6 Sarunu laiks ▶ 30. lpp.
7 Sarunu izmaksas* ▶ 30. lpp.

2 Tālruņu grāmata ▶ 31. lpp.

1 Kontaktu saraksts ▶ 31. lpp.
2 Izveidot kontaktu ▶ 31. lpp.
3 Grupa ▶ 32. lpp.
4 Ātrais izsaukums ▶ 33. lpp.
5 Mana vizītkarte ▶ 33. lpp.
6 Savs numurs ▶ 34. lpp.
7 Pārvaldība ▶ 34. lpp.
8 Pakalpojuma numurs* ▶ 34. lpp.

3 Programmas ▶ 35. lpp.

1 Mūzikas atskaņotājs ▶ 35. lpp.
2 Balss ieraksti ▶ 37. lpp.
3 Attēlu redaktors ▶ 38. lpp.
4 Java pasaule ▶ 40. lpp.
5 Pasaules laiks ▶ 41. lpp.
6 Modinātājs ▶ 41. lpp.
7 Kalkulators ▶ 42. lpp.
8 Konvertētājs ▶ 43. lpp.
9 Taimeris ▶ 43. lpp.
10 Hronometrs ▶ 43. lpp.
11 Atslēgu pārvaldība ▶ 44. lpp.
12 SIM AT* ▶ 44. lpp.

4 Pārlūks ▶ 44. lpp.

1 Mājaslapa ▶ 44. lpp.
2 Ievadīt URL ▶ 46. lpp.
3 Grāmatzīmes ▶ 46. lpp.
4 Saglabātās lapas ▶ 47. lpp.
5 Vēsture ▶ 47. lpp.
6 Tīrīt kešatmiņu ▶ 47. lpp.
7 Pārlūka iestatījumi ▶ 47. lpp.

5 Ziņas ▶ 47. lpp.

1 Izveidot ziņu ▶ 47. lpp.
2 Manas ziņas ▶ 50. lpp.
3 Veidnes ▶ 55. lpp.
4 Dzēst visu ▶ 55. lpp.
5 Iestatījumi ▶ 56. lpp.
6 Atmiņas stāvoklis ▶ 60. lpp.

6 Mani faili ▶ 61. lpp.

1 Attēli ▶ 61. lpp.
2 Videoklipi ▶ 62. lpp.
3 Mūzika ▶ 63. lpp.
4 Skaņas ▶ 63. lpp.
5 Citi faili ▶ 64. lpp.
6 Atmiņas stāvoklis ▶ 66. lpp.

7 Kalendārs ▶ 66. lpp.

8 Kamera ▶ 66. lpp.

9 Iestatījumi ▶ 75. lpp.

1 Laiks un datums ▶ 75. lpp.
2 Tālruņa iestatījumi ▶ 75. lpp.
3 Displeja iestatījumi ▶ 77. lpp.
4 Skaņas iestatījumi ▶ 77. lpp.
5 Apgaismojuma iestatījumi ▶ 79. lpp.
6 Tīkla pakalpojumi ▶ 79. lpp.
7 Bluetooth ▶ 82. lpp.
8 Drošība ▶ 84. lpp.
9 Savienojuma iestatījumi ▶ 85. lpp.
10 Atjaunot iestatījumus ▶ 86. lpp.

* Parāda tikai tad, ja to nodrošina SIM karte.

Komplektācija

Pārbaudiet, vai tālrunis ir pilnībā nokomplektēts

Tālrunis

Ceļojuma adapteris

Akumulators

Lietotāja rokasgrāmata

Pie vietējā Samsung preču izplatītāja var iegādāties dažādus piederumus.

Tālruņa komplektā esošie priekšmeti un piederumi, kas pieejami pie Samsung preču izplatītāja, var atšķirties atkarībā no valsts vai pakalpojumu sniedzēja.

Jūsu tālrunis

Pogas, to atrašanās vietas un funkcijas

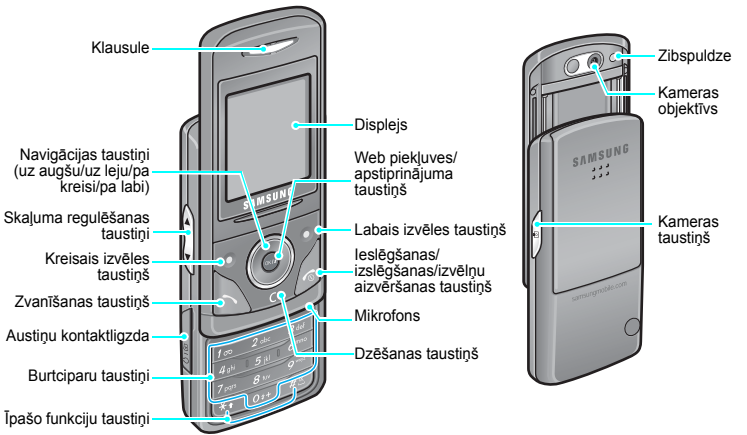

Darba sākšana

Pirmie soļi tālruņa lietošanā

SIM kartes informācija

Abonējot mobilo sakaru tīkla pakalpojumus, jūs saņemat iespraužamu SIM (Subscriber Identity Module - abonenta identitātes modulis) karti, kurā ierakstīta informācija par abonementu, piemēram, PIN kods, kā arī pieejamie papildpakalpojumi.

Ievietojiet karti un uzlādējiet tālruni

1 Noņemiet akumulatora pārsegu.

☑ Ja tālrunis jau ir ieslēgts, vispirms, turot nospiestu [ ], izslēdziet to.

2 Ievietojiet SIM karti.

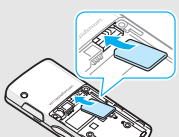

☑ Pārliecinieties, vai kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz iekšpusi.

3 Ievietojiet akumulatoru.

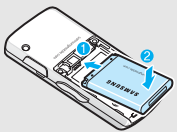

4 Uzlieciet atpakaļ akumulatora pārsegu.

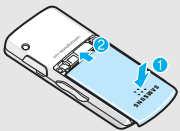

5 Iespraudiet tālrunī ceļojuma adapteri.

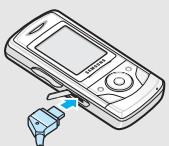

6 Iespraudiet adapteri standarta maiņstrāvas kontaktligzdā.

7 Kad tālrunis ir pilnībā uzlādēts (akumulatora ikona kļūst nekustīga), atvienojiet adapteri no kontaktligzdas.

8 Atvienojiet adapteri no tālruņa.

Zema uzlādes līmeņa indikators

Ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems:

- atskan brīdinājuma signāls;
- parādās paziņojums par zemu akumulatora līmeni;
- sāk mirgot tukša akumulatora ikona ( ).

Ja akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems, tālrunis automātiski izslēdzas. Uzlādējiet akumulatoru.

Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

Ieslēgšana Neieslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta.	1. Atveriet tālruni. 2. Lai ieslēgtu tālruni, nospiediet un turiet [ ]. 3. Ja nepieciešams, ievadiet PIN kodu un nospiediet <**Labi**>.
Izslēgšana	1. Atveriet tālruni. 2. Nospiediet un turiet [ ].

Tastatūras bloķēšana

Aizverot tālruni, taustiņslēga funkcija bloķē atklātos taustiņus, lai nekas neatgadītos, ja taustiņus nejauši nospiež.

Lai atbloķētu tastatūru, nospiediet <**Atbloķēt**> un nospiediet <**Labi**>.

Taustiņi un displejs

Taustiņi

	Izpilda displeja apakšējā rindā redzamo funkciju.
	Gaidīšanas režīmā ļauj tieši piekļūt izvēlņu izlasei. ▶ 76. lpp. Izvēlņu režīmā izmanto, lai ritinātu izvēlņu iespējās.
	Gaidīšanas režīmā palaiž Web pārlūku. Izvēlņu režīmā izvēlieties iezīmēto izvēlnes iespēju vai apstipriniet ievadi.
	Izmantojiet, lai piezvanītu vai atbildētu uz zvanu. Gaidīšanas režīmā izmanto, lai apskatītu pēdējos izsauktos, neatbildētos vai saņemtos zvanus.
	Izmanto, lai displejā dzēstu rakstzīmes vai kādu programmas objektu.
	Izmanto, lai beigtu zvanu. Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu tālruni. Izmanto izvēlņu režīmā, lai atceltu ievadi un atgrieztos gaidīšanas režīmā.
	Izmanto, lai ievadītu ciparus, burtus un dažas speciālās rakstzīmes. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [**1**], lai piekļūtu balss pasta serverim. Lai ievadītu starptautiskā zvana prefiksu, nospiediet un turiet [**0**].
	Izmanto, lai ievadītu speciālās rakstzīmes. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [#], lai aktivizētu vai deaktivizētu kluso režīmu. Nospiediet un turiet [*], lai ievadītu atstarpi starp cipariem.
	Izmanto, lai regulētu tālruņa skaļumu. Ja tālrunis ir atvērts, gaidīšanas režīmā taustiņu izmanto tastatūras toņu skaļuma regulēšanai. Kad tālrunis ir aizvērts, nospiediet un turiet taustiņu, lai ieslēgtu displeju.
	Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet, lai ieslēgtu kameru. Kameras režīmā izmanto, lai fotografētu vai ierakstītu video.

Displejs

Izkārtojums

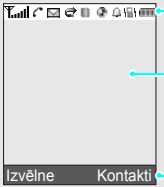

Ikonas
parāda dažādas ikonas.

Teksts un grafiskā informācija
parāda ziņas, instrukcijas un ievadīto informāciju.

Izvēles taustiņu funkciju indikatori
parāda izvēles taustiņiem pašlaik piešķirtās funkcijas.

Ikonas*

- Saņemtā signāla stiprums
- Notiek saruna
- Jūs atrodaties ārpus uztveršanas zonas; jūs nevarat piezvanīt un saņemt zvanus
- GPRS tīkls
- Savienojas ar GPRS tīklu
- Savienots ar internetu
- Viesabonēšanas tīkls
- Jauna ziņa
- Jauns e-pasts
- Jauns balss pasts
- Pāradresācijas funkcija ir aktīva ▶ 79. lpp.
- Mājas zona, ja esat reģistrējis attiecīgo pakalpojumu
- Biroja zona, ja esat reģistrējis attiecīgo pakalpojumu
- Savienots ar Bluetooth automašīnas brīvroku komplektu vai austiņu
- Bluetooth ir aktīvs ▶ 82. lpp.
- Sinhronizēts ar datoru
- Notiek MP3 atskaņošana
- MP3 atskaņošana apturēta
- Iestatīts signāls ▶ 41. lpp.
- Iestatīts vibrozvans ▶ 78. lpp.
- Klusais režīms (vibrācija)
- Klusais režīms (izslēgta skaņa)
- Izslēgta skaņa zvana laikā
- Akumulatora uzlādes līmenis

* Ikonas, kas redzamas displejā, var mainīties atkarībā no valsts un pakalpojumu sniedzēja.

Piekļuve izvēlņu funkcijām

Izvēles taustiņu lietošana

Ar izvēles taustiņiem veicamās darbības var mainīties atkarībā no lietotās funkcijas. Displeja apakšējā rindā ir norādīta to pašreizējā funkcija.

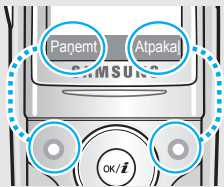

Nospiediet kreiso izvēles taustiņu, lai izvēlētos iezīmēto iespēju.

Nospiediet labo izvēles taustiņu, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī.

Izvēlieties iespēju

1. Nospiediet atbilstošo izvēles taustiņu.
2. Lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo iespēju, izmantojiet navigācijas taustiņus.
3. Lai apstiprinātu ekrānā redzamo funkciju vai iezīmēto iespēju, nospiediet <**Paņemt**>, <**Labi**> vai [OK].
4. Lai izietu, izmantojiet vienu no turpmākajām metodēm:
   - Nospiediet <**Atpakaļ**>, lai pārvietotos par vienu līmeni uz augšu.
   - Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet [ ].

Īsceļu izmantošana

Nospiediet cipara taustiņu, kas atbilst izraudzītajai iespējai. Lai izvēlētos indeksa numurus 10, 11 un 12, nospiediet attiecīgi [**0**], [*] un [#].

Tālruņa pielāgošana

Displeja valoda

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Valoda**.
2. Izvēlieties valodu.

Zvana signāla melodija

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņas iestatījumi** → **Ienākošs zvans** → **Zvana signāls**.
2. Izvēlieties zvana signāla kategoriju.
3. Izvēlieties zvana signālu.
4. Nospiediet **<Saglabāt>**.

Fons gaidīšanas režīmā

Displejam varat iestatīt gaidīšanas ekrāna fonu.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Iestatījumi** → **Displeja iestatījumi** → **Fons** → **Galvenais displejs**.
2. Izvēlieties attēla kategoriju.
3. Izvēlieties attēlu.
4. Nospiediet **<Saglabāt>**.

Izvēlnes režīma apdares krāsa

Jūs varat mainīt displejā redzamo elementu krāsu, piemēram, nosaukumu joslas un iezīmētās joslas.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Iestatījumi** → **Displeja iestatījumi** → **Apdare**.
2. Izvēlieties krāsas rakstu.

Izvēlnes īsceļi

Varat iestatīt navigācijas taustiņu īsceļus, lai piekļūtu izvēlņu izlasei.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Īsceļi**.
2. Izvēlieties taustiņu.
3. Izvēlieties izvēlni, kuru piešķirsiet taustiņam.

Klusais režīms

Lai netraucētu citus, tālruni varat pārslēgt klusajā režīmā.

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [#].

Tālruņa bloķēšana

Izmantojot tālruņa paroli, tālruni varat aizsargāt no neatļautas lietošanas. Ieslēdzot tālruni, jāievada parole.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Drošība** → **Mainīt paroli**.
2. Ievadiet standarta paroli **00000000** un nospiediet <**Labi**>.
3. Ievadiet jaunu 4-8 ciparu paroli un nospiediet <**Labi**>.
4. Vēlreiz ievadiet jauno paroli un nospiediet <**Labi**>.
5. Izvēlieties **Tālruņa bloķēšana**.
6. Izvēlieties **Aktivizēt**.
7. Ievadiet paroli un nospiediet <**Labi**>.

Zvanīšana/atbildēšana uz zvaniem

Zvanīšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Nospiediet [ ].
3. Lai beigtu zvanu, nospiediet [ ].

Atbildēšana uz zvanu

1. Kad tālrunis zvana, nospiediet [ ].
2. Lai beigtu zvanu, nospiediet [ ].

Skaļuma regulēšana sarunas laikā

Nospiediet [▲/▼].

Tālruņa papildfunkcijas

Sāciet ar kameru, mūzikas atskaņotāju, Web un citām īpašajām funkcijām

Izmantojiet kameru

Fotografēšana

1. Atveriet tālruni.
2. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [ ].
3. Pavērsiet objektīvu pret fotografējamo subjektu un veiciet vēlamos regulējumus.
4. Lai uzņemtu fotoattēlu, nospiediet [OK/] vai [ ]. Fotoattēls tiek saglabāts automātiski.
5. Nospiediet <**Atpakaļ**>, lai uzņemtu citu fotoattēlu.

Fotoattēla apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Mani faili** → **Attēli** → **Mani fotoattēli**.
2. Izvēlieties vajadzīgo fotoattēlu.

Video ierakstīšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [📷].
2. Lai ieslēgtu ierakstīšanas režīmu, nospiediet [**1**].
3. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet [OK/●] vai [📷].
4. Lai beigtu ierakstīšanu, nospiediet [OK/●], <■> vai [📷]. Video tiek saglabāts automātiski.
5. Lai ierakstītu citu video, nospiediet <**Atpakaļ**>.

Video atskaņošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Mani faili** → **Videoklipi** → **Mani videoklipi**.
2. Izvēlieties vajadzīgo videoklipu.

Mūzikas atskaņošana

Mūzikas failu kopēšana tālrunī

Izmantojiet šādas metodes:

- Ielāde no bezvadu Web ▶ 44. lpp.
- Ielāde no datora, izmantojot programmu Samsung PC Studio ▶ Samsung PC Studio Lietotāja rokasgrāmatu
- Saņemšana pa Bluetooth ▶ 84. lpp.

Atskaņošanas saraksta izveide

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Programmas** → **Mūzikas atskaņotājs**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Pievienot mūziku** → **Pievienot visu** vai **Pievienot failus**.
3. Ja vēlaties **Pievienot failus**, nospiediet [OK/], lai izvēlētos vajadzīgos failus, un nospiediet <**Paņemt**>.
4. Lai atgrieztos mūzikas atskaņotāja ekrānā, nospiediet <**Atpakaļ**>.

Mūzikas failu atskaņošana

1. Mūzikas atskaņotāja ekrānā nospiediet [OK/].
2. Atskaņošanas laikā izmantojiet šādus taustiņus:
   - OK/: lai apturētu vai atjaunotu atskaņošanu.
   - Pa kreisi: lai atgrieztos uz iepriekšējo failu.
   - Pa labi: lai pārietu uz nākamo failu.
   - Uz augšu: lai atvērtu atskaņošanas sarakstu.
   - ▲/▼: lai regulētu skaļumu.
   - Uz leju: lai beigtu atskaņošanu.

Web pārlūkošana

Izmantojot iebūvēto Web pārlūku, varat viegli piekļūt bezvadu Web, lai saņemtu dažādus jaunākos pakalpojumus un informāciju, kā arī lai no Web ielādētu informāciju.

Web pārlūka palaišana

Gaidīšanas režīmā nospiediet [OK/].

Navigācija Web

- Lai ritinātu caur pārlūka objektiem, nospiediet [Uz augšu] vai [Uz leju].
- Lai izvēlētos objektu, nospiediet [OK/].
- Lai atgrieztos iepriekšējā lapā, nospiediet <**Atpakaļ**>.
- Lai pārvietotos uz nākamo lapu, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Aiziet!**→ **Uz priekšu**.
- Lai piekļūtu iespējām, nospiediet <**Iespējas**>.

Tālruņu grāmatas lietošana

Ieraksta pievienošana

Tālruņa atmiņā:

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**Iespējas**>.
2. Izvēlieties **Saglabāt kontaktu** → **Tālrunis** → un numura veidu.
3. Norādiet kontaktinformāciju: Vārds, Uzvārds, Mobilais, Mājās, Darbā, Fakss, Cits, E-pasts, Zvanītāja ID, Zvana signāls, Grupa un Piezīme.
4. Lai saglabātu ierakstu, nospiediet <**Saglabāt**>.

SIM kartē:

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**Iespējas**>.
2. Izvēlieties **Saglabāt kontaktu** → **SIM**.
3. Ievadiet nosaukumu.
4. Lai saglabātu ierakstu, nospiediet <**Saglabāt**>.

Ieraksta meklēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Kontakti**>.
2. Ievadiet dažus pirmos vajadzīgā vārda burtus.
3. Izvēlieties ierakstu.
4. Ritiniet līdz ciparam un nospiediet [ ], lai sastādītu numuru, vai nospiediet [OK/], lai rediģētu kontaktinformāciju.

Vizītkartes izveide un sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Tālruņu grāmata** → **Mana vizītkarte**.
2. Norādiet savu kontaktinformāciju.
3. Nospiediet <**Saglabāt**>, lai saglabātu vizītkarti.
4. Lai sūtītu vizītkarti, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Sūtīt ar** → un sūtīšanas metodi.

Ziņu sūtīšana

Īsziņas (SMS) sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **Īsziņa**.
2. Ievadiet ziņas tekstu.
3. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Saglabāt un nosūtīt** vai **Tikai sūtīt**.
4. Ievadiet adresāta numuru.
5. Lai sūtītu ziņu, nospiediet [OK/].

Multiziņas (MMS) sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **Multiziņa**.
2. Izvēlieties **Tēma**.
3. Ievadiet ziņas tēmu un nospiediet [OK/].
4. Izvēlieties **Attēls un video** vai **Skaņa**.

5. Lai izvēlētos **Attēls un video**, izvēlieties **Pievienot attēlu** vai **Pievienot video** un pievienojiet attēlu vai videoklipu.

   Lai izvēlētos **Skaņa**, izvēlieties **Pievienot skaņu** un pievienojiet skaņas klipu.
6. Izvēlieties **Ziņa**.
7. Ievadiet ziņas tekstu un nospiediet [OK/].
8. Nospiediet **<Iespējas>** un izvēlieties **Sūtīt**.
9. Ievadiet adresātu numurus vai adreses.
10. Lai sūtītu ziņu, nospiediet [OK/].

E-pasta sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **E-pasts**.
2. Izvēlieties **Tēma**.
3. Ievadiet e-pasta tēmu un nospiediet [OK/].
4. Izvēlieties **Ziņa**.
5. Ievadiet e-pasta tekstu un nospiediet [OK/].
6. Izvēlieties **Fails pielikts**.
7. Pievienojiet attēlu, video, skaņu, mūzikas failus vai dokumentus.
8. Nospiediet **<Iespējas>** un izvēlieties **Sūtīt**.
9. Ievadiet e-pasta adreses.
10. Lai sūtītu e-pastu, nospiediet [OK/].

Ziņu apskate

Īsziņas apskate

Kad parādās paziņojums:

1. Nospiediet <**Skatīt**>.
2. Iesūtnē izvēlieties ziņu.

Iesūtnē:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **Manas ziņas** → **Iesūtne**.
2. Izvēlieties īsziņu ( ).

Multiziņas apskate

Kad parādās paziņojums:

1. Nospiediet <**Skatīt**>.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Ielādēt**.
3. Iesūtnē izvēlieties ziņu.

Iesūtnē:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **Manas ziņas** → **Iesūtne**.
2. Izvēlieties multiziņu ( ).

E-pasta apskate

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **Manas ziņas** → **E-pasta iesūtne**.
2. Izvēlieties kontu.
3. Nospiediet <**Jā**>, lai ielādētu jaunas e-pasta ziņas vai to iesākumus.
4. Izvēlieties e-pasta ziņu vai tās iesākumu.
5. Ja izvēlējāties iesākumu, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Ielādēt**, lai apskatītu visu e-pasta ziņu.

Bluetooth lietošana

Jūsu tālrunis ir aprīkots ar Bluetooth tehnoloģiju, kas nodrošina iespēju bez vadiem izveidot savienojumu ar citām Bluetooth ierīcēm un veikt datu apmaiņu, runāt pa tālruni brīvroku režīmā vai to vadīt no attāluma.

Bluetooth ieslēgšana

Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bluetooth** → **Aktivizēšana** → **Ieslēgt**.

Bluetooth ierīces meklēšana un savienošana pārī

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bluetooth** → **Manas ierīces** → **Meklēt jaunās ierīces**.
2. Izvēlieties ierīci.
3. Ievadiet Bluetooth PIN kodu vai otras ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un nospiediet **<Labi>**.

   Kad otras ierīces īpašnieks ievada tādu pašu kodu, ierīču savienošana pārī ir pabeigta.

Datu sūtīšana

1. Atveriet programmu **Tālruņu grāmata**, **Mani faili** vai **Kalendārs**.
2. Ritiniet līdz objektam.
3. Nospiediet **<Iespējas>** un izvēlieties **Sūtīt ar** → **Bluetooth**.
4. Izvēlieties ierīci.
5. Ja nepieciešams, ievadiet Bluetooth PIN kodu un nospiediet **<Labi>**.

Datu saņemšana

Lai saņemtu datus pa Bluetooth, tālruņa Bluetooth funkcijai jābūt aktīvai.

Ja nepieciešams, nospiediet **<Jā>**, lai apstiprinātu, ka vēlaties datu saņemšanu.

Teksta ievadīšana

AB, T9, ciparu un simbolu režīmi

Dažām iespējām, piemēram, ziņām, tālruņu grāmatai vai kalendāram, varat ievadīt tekstu, izmantojot AB režīmu, T9 režīmu, ciparu režīmu un simbolu režīmu.

Teksta ievades režīma maiņa

- Nospiediet un turiet [∗], lai pārslēgtos no T9 režīma (T9 Ab) uz AB režīmu (AB Ab). Atkarībā no valsts var būt pieejams arī ievadīšanas režīms jūsu noteiktajā valodā.
- Nospiediet [∗], lai mainītu burtu reģistru vai pārslēgtos uz ciparu režīmu (1 2 3).
- Nospiediet un turiet [#], lai pārslēgtos uz simbolu režīmu.

AB režīma izmantošana

Nospiediet atbilstošo taustiņu, līdz displejā parādās vajadzīgā rakstzīme.

Taustiņš	Rakstzīmes to parādīšanās secībā	
	Lielie burti	Mazie burti
1	. , - ? ! @ : ( ) / _ 1	
2	A B C 2 À Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Ç Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	atstarpe + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Citas darbības AB režīmā

- Lai ievadītu to pašu burtu divreiz pēc kārtas vai arī lai ievadītu citu burtu, kas ir uz tā paša taustiņa, pagaidiet, līdz kursors automātiski pārvietojas pa labi, vai nospiediet [Pa labi]. Pēc tam ievadiet nākamo burtu.
- Lai ievadītu atstarpi, nospiediet [#].
- Lai pārvietotu kursoru, nospiediet navigācijas taustiņus.
- Lai dzēstu rakstzīmes pa vienai, nospiediet [**C**]. Lai notīrītu displeju, nospiediet un turiet [**C**].

T9 režīma lietošana

T9 ir intuitīvais teksta ievades režīms, kurā jebkuru rakstzīmi var ievadīt, nospiežot taustiņu vienu reizi.

Vārda ievadīšana, lietojot T9 režīmu

1. Lai sāktu ievadīt vārdu, nospiediet no [**2**] līdz [**9**]. Katra burta ievadīšanai nospiediet taustiņu vienu reizi.

   Piemēram, lai T9 režīmā ievadītu vārdu *Hello*, nospiediet [**4**], [**3**], [**5**], [**5**] un [**6**].

   Režīms T9 paredz vārdu, ko ievadāt, un vārds var mainīties pēc katras taustiņa nospiešanas reizes.
2. Pirms rakstzīmju rediģēšanas vai dzēšanas ievadiet visu vārdu.
3. Ja redzams pareizais vārds, pārejiet uz 4. soli. Ja vārds netiek parādīts pareizi, nospiediet [**0**], lai parādītu citu vārdu, kas atbilst nospiestajiem taustiņiem.

   Piemēram, gan vārdu *Of* gan *Me* var uzrakstīt, izmantojot [**6**] un [**3**].
4. Nospiediet [#], lai ieliktu atstarpi un sāktu nākamā vārda ievadi.

Citas darbības T9 režīmā

- Lai automātiski ievadītu punktus vai apostrofus, nospiediet [**1**].
- Lai ievadītu atstarpi, nospiediet [#].
- Lai pārvietotu kursoru, nospiediet navigācijas taustiņus.
- Lai dzēstu rakstzīmes pa vienai, nospiediet [**C**]. Lai notīrītu displeju, nospiediet un turiet [**C**].

Jauna vārda pievienošana T9 vārdnīcai

Dažās valodās šī funkcija nav iespējama.

1. Ievadiet vārdu, kuru vēlaties pievienot.
2. Nospiediet [**0**], lai apskatītu nospiestajiem taustiņiem atbilstošos vārdu variantus. Kad vārdu variantu vairs nav, displeja apakšējā rindā parādās uzraksts **Pievienot**.
3. Nospiediet <**Pievienot**>.
4. Izmantojot AB režīmu, ievadiet vajadzīgo vārdu un nospiediet <**Labi**>.

Ciparu režīma lietošana

Šajā režīmā var ievadīt ciparus.

Nospiediet atbilstošos taustiņus, lai ievadītu vajadzīgos ciparus.

Simbolu režīma lietošana

Simbolu režīmā var ievietot simbolus.

Lai	**Nospiediet**
apskatītu citus simbolus	[Uz augšu] vai [Uz leju].
izvēlētos simbolu	atbilstošo cipara taustiņu.
notīrītu ievadītos simbolus	[**C**].
ievadītu simbolus	<**Labi**>.

Zvanu funkcijas

Papildu zvanīšanas funkcijas

Zvanīšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet rajona kodu un tālruņa numuru.
2. Nospiediet [ ].

- Nospiediet [**C**], lai dzēstu pēdējo ciparu, vai arī nospiediet un turiet [**C**], lai notīrītu visu displeju.
- Nospiediet un turiet [*], lai ievadītu atstarpi starp cipariem.

Starptautiska zvana veikšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [**0**]. Displejā parādās rakstzīme **+**.
2. Ievadiet valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru un pēc tam nospiediet [ ].

Pēdējo numuru atkārtošana

1. Lai atvērtu pēdējo numuru sarakstu, gaidīšanas režīmā nospiediet [ ].
2. Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram un nospiediet [ ].

Zvanīšana no tālruņu grāmatas

Pēc numura saglabāšanas tālruņu grāmatā uz to var piezvanīt, paņemot numuru no tās. ▶ 31. lpp.

Varat lietot arī ātrā izsaukuma funkciju, lai piešķirtu visbiežāk izsauktajiem numuriem noteiktus ciparu taustiņus. ▶ 33. lpp.

Izmantojot vietas numuru, kas piešķirts saglabājot, varat ātri izsaukt numuru no SIM kartes.

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet atrašanās vietas numuru un nospiediet [#].
2. Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai ritinātu caur citiem numuriem.
3. Lai izsauktu vajadzīgo numuru, nospiediet <**Izsaukt**> vai [ ].

Zvana beigšana

Aizveriet tālruni vai nospiediet [ ].

Atbildēšana uz zvanu

Ja jums kāds zvana, tālrunis zvana un parāda ienākošā zvana attēlu.

Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet <**Pieņemt**> vai [ ].

Padomi atbildēšanā uz zvanu

- Ja **Atbilde ar jebkuru taustiņu** ir aktīva, jūs varat nospiest jebkuru taustiņu, izņemot <**Atteikt**> un [ ]. ▶ 76. lpp.
- Lai atteiktu zvanu, nospiediet <**Atteikt**> vai [ ].
- Nospiediet un turiet [▲/▼], lai atteiktu zvanu vai izslēgtu zvana signāla skaņu atkarībā no **Skaļuma taustiņš** iestatījuma. ▶ 76. lpp.

Neatbildēto zvanu apskate

Ja neesat atbildējis uz zvaniem, ekrānā redzams to skaits.

1. Nospiediet <**Skatīt**>.
2. Ja nepieciešams, ritiniet neatbildēto zvanu sarakstā.
3. Lai izsauktu vajadzīgo numuru, nospiediet [ ].

Austiņu lietošana

Lai piezvanītu vai atbildētu uz zvaniem, neturot tālruni rokā, izmantojiet austiņu.

Pievienojiet austiņu kontaktligzdai tālruņa kreisajā pusē. Uz austiņas esošā poga darbojas šādi:

Lai	Nospiediet
atkārtotu pēdējo zvanu	pogu divas reizes un turiet.
atbildētu uz zvanu	pogu.
pārtrauktu zvanu	pogu.

Iespējas sarunas laikā

Sarunas laikā var piekļūt vairākām funkcijām.

Skaļuma regulēšana sarunas laikā

Lai sarunas laikā klausulē regulētu skaļumu, izmantojiet [▲/▼].

Lai palielinātu skaļumu, nospiediet [▲], bet lai skaļumu samazinātu, nospiediet [▼].

Sarunas aizturēšana/atsākšana

Lai aizturētu sarunu vai to atsāktu, nospiediet <**Aizturēt**> vai <**Atsākt**>.

Paralēlā zvanīšana

Paralēli varat zvanīt uz vēl vienu numuru, ja tīkls atbalsta šādu funkciju.

1. Lai aizturētu zvanu, nospiediet <**Aizturēt**>.
2. Zvaniet uz otru numuru kā parasti.
3. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru, nospiediet <**Apmainīt**>.
4. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Beigt aizturēto zvanu**, lai to beigtu.
5. Lai beigtu notiekošo sarunu, nospiediet [ ].

Atbildēšana uz otru zvanu

Varat atbildēt uz ienākošo zvanu sarunas laikā, ja tīkls atbalsta šādu iespēju un ir aktivizēta zvanu gaidīšanas funkcija.

▶ 80. lpp.

1. Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet [ ]. Pirmā saruna automātiski tiek aizturēta.
2. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru, nospiediet <**Apmainīt**>.
3. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Beigt aizturēto zvanu**, lai to beigtu.
4. Lai beigtu notiekošo sarunu, nospiediet [ ].

Brīvroku skaļruņa funkcijas lietošana

Lietojiet brīvroku skaļruņa funkciju, lai runātu pa tālruni un klausītos, novietojot tālruni netālu no sevis.

Nospiediet [OK/] un tad <**Jā**>, lai aktivizētu brīvroku skaļruņa funkciju. Lai pārslēgtos atpakaļ uz klausuli, nospiediet taustiņu atkārtoti.

Zvana laikā pieejamo iespēju lietošana

Zvana laikā nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Ieslēgts skaļrunis**/**Parasts**: lai ieslēgtu brīvroku skaļruņa funkciju vai pārslēgtos atpakaļ uz parasto režīmu.

- **Pārslēgties uz austiņu**/**Pārslēgties uz tālruni**: lai pārslēgtu zvanu uz Bluetooth austiņu vai automašīnas brīvroku komplektu, vai atpakaļ uz tālruni. Lai izmantotu šo funkciju, vispirms jāsavieno austiņa ar tālruni.
  ▶ 83. lpp.
- **Izvēlne**: lai piekļūtu tālruņa izvēlnes funkcijām.
- **Balss ieslēgta**/**Balss izslēgta**: lai izslēgtu tālruņa mikrofonu un otrs sarunas dalībnieks nevarētu jūs dzirdēt, vai to atkal ieslēgtu.
- **Klusi taustiņi**/**Taustiņu toņi**: lai ieslēgtu vai izslēgtu taustiņu toņus.

  ☑ Lai veidotu sakarus ar automātiskajiem atbildētājiem vai datorizētām tālruņu sistēmām, jāizvēlas **Taustiņu toņi**.

- **Sūtīt DTMF**: lai sūtītu DTMF (Dual tone multi-frequency - divtoņu daudzfrekvenču) signālus grupā. DTMF signālus tālruņos lieto zvanīšanai signālu režīmā, katram ciparu taustiņam piešķirot toni. Šī iespēja noder, lai ievadītu paroli vai konta numuru, zvanot uz automatizētām sistēmām, piemēram, bankas pakalpojumiem.
- **Tālruņu grāmata**: lai piekļūtu kontaktu sarakstam.
- **Beigt aizturēto zvanu**: lai atvienotu aizturēto zvanu.
- **Pārsūtīt**: lai pārsūtītu pašreiz aktīvo zvanu aizturētam zvanītājam. Divi zvanītāji var sarunāties, bet jūs esat atvienots no zvana.
- **Pievienoties**: lai izveidotu konferences zvanu, pievienojot aizturēto zvanu pašreiz aktīvajam zvanam. Konferences zvanā var iekļaut līdz pieciem cilvēkiem.
- **Izvēlieties vienu**: lai izvēlētos vienu no konferences zvana dalībniekiem. Tālāk varat izmantot vienu no šādām iespējām:

  Privāts: lai veiktu privātu sarunu ar vienu konferences zvana dalībnieku. Pārējie dalībnieki sarunu var turpināt. Pēc privātas sarunas izvēlieties **Pievienoties**, lai atgrieztos konferences zvana režīmā.

  Noņemt: lai atvienotu vienu konferences zvana dalībnieku.

Izvēļņu funkcijas

Visu izvēļņu funkciju uzskaitījums

Zvanu žurnāls *(1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai apskatītu izsauktos, saņemtos vai neatbildētos zvanus un sarunu ilgumu. Ja SIM karte atbalsta šo funkciju, varat pārbaudīt arī savu zvanu izmaksas.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Zvanu žurnāls**.

Pēdējie kontakti *(1.1. izvēlne)*

Šajā izvēlnē parādīti pēdējie izsaukto, saņemto vai neatbildēto zvanu numuri.

Piekļuve zvanu ierakstam

1. Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai pārvietotos pie cita zvanu veida.
2. Nospiediet [Uz augšu] vai [Uz leju], lai ritinātu zvanu sarakstā.
3. Nospiediet [OK/], lai apskatītu zvana datus, vai [] lai izsauktu numuru.

Zvana ieraksta iespēju izmantošana

Apskatot zvana datus, nospiediet **<Iespējas>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Zvanīt**: lai rediģētu numuru un izsauktu to.
- **Pievienot tālruņu katalogam**: lai saglabātu numuru tālruņu grāmatā.
- **Sūtīt**: lai sūtītu īsziņu vai multiziņu uz vienu vai vairākiem izvēlētajiem numuriem.
- **Dzēst**: lai dzēstu izvēlēto zvana ierakstu vai visus ierakstus.

Neatbildētie zvani *(1.2. izvēlne)*

Šajā izvēlnē redzami pēdējie zvani, uz kuriem neesat atbildējis.

Izsauktie numuri *(1.3. izvēlne)*

Šajā izvēlnē redzami pēdējie izsauktie numuri.

Saņemtie zvani *(1.4. izvēlne)*

Šajā izvēlnē redzami pēdējie saņemtie zvani.

Dzēst visu *(1.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai dzēstu visus ierakstus katrā zvanu veidā.

1. Lai izvēlētos dzēšamo zvanu veidus, nospiediet [OK/].
2. Nospiediet <**Dzēst**>.
3. Lai apstiprinātu dzēšanu, nospiediet <**Jā**>.

Sarunu laiks *(1.6. izvēlne)*

Šajā izvēlnē redzams veikto un saņemto sarunu laika žurnāls. Pakalpojumu sniedzēja rēķinā norādītais laiks var atšķirties.

- **Pēdējā zvana laiks**: lai pārbaudītu pēdējā zvana laiku.
- **Kopā veikti zvani**: lai pārbaudītu visu veikto zvanu kopējo laiku.
- **Kopā saņemti zvani**: lai pārbaudītu visu saņemto zvanu kopējo laiku.

Lai nodzēstu zvanu taimerus, nospiediet <**Nodzēst**>. Jāievada tālruņa parole.

Sākotnējā parole ir **00000000**. Šo paroli var mainīt.
▶ 85. lpp.

Sarunu izmaksas *(1.7. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums parāda sarunu izmaksas. Šī izvēlne pieejama tikai tad, ja to atbalsta SIM karte. Ievērojiet, ka šī funkcija nav paredzēta rēķina summas noteikšanai.

- **Pēdējā zvana izmaksas**: lai apskatītu pēdējā zvana izmaksas.
- **Kopējās izmaksas**: lai pārbaudītu visu veikto zvanu kopējās izmaksas. Ja kopējās izmaksas pārsniedz maksimumu, kas iestatīts **Iestatīt maksimālās izmaksas**, pirms nākamā zvana veikšanas jums jānodzēš skaitītājs.
- **Maksimālās izmaksas**: lai pārbaudītu maksimālo izmaksu limitu, kas iestatīts **Iestatīt maksimālās izmaksas**.
- **Nodzēst skaitītājus**: lai nodzēstu izmaksu skaitītājus.
- **Iestatīt maksimālās izmaksas**: lai iestatītu maksimālās izmaksas, kas pieļaujamas jūsu zvaniem.
- **Cena/vienība**: lai iestatītu vienības cenu, kas izmantota, aprēķinot zvanu izmaksas.

Tālruņu grāmata *(2. izvēlne)*

Tālruņa numurus var saglabāt gan SIM kartē, gan tālruņa atmiņā. SIM karte un tālruņa atmiņa fiziski ir šķirtas, taču tās lieto kā vienu kopumu ar nosaukumu Tālruņu grāmata.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Tālruņu grāmata**.

Kontaktu saraksts *(2.1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai tālruņu grāmatā meklētu numurus.

Ieraksta meklēšana

1. Ievadiet meklējamā vārda pirmos burtus.
2. Sarakstā izvēlieties vārdu.
3. Ritiniet līdz numuram un nospiediet [ ], lai izsauktu numuru, vai nospiediet [OK/], lai rediģētu kontaktinformāciju.

Tālruņu grāmatas iespēju izmantošana

Apskatot kontaktu datus, nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Rediģēt**: lai rediģētu kontakta informāciju.
- **Sūtīt ziņu**: lai sūtītu īsziņu vai multiziņu izvēlētajam numuram vai e-pastu uz izvēlēto adresi.
- **Kopēt uz**: lai iekopētu kontaktu tālruņa atmiņā vai SIM kartē.
- **Sūtīt ar**: lai sūtītu kontaktu, izmantojot īsziņu, multiziņu, e-pastu vai Bluetooth.
- **Dzēst**: lai dzēstu izvēlēto kontaktu.

Izveidot kontaktu *(2.2. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai tālruņu grāmatā pievienotu jaunu kontaktu.

Numura saglabāšana tālruņa atmiņā

1. Izvēlieties **Tālrunis**.
2. Iestatījumu mainīšana vai kontakta informācijas ievadīšana.
   - **Vārds**/**Uzvārds**: lai piešķirtu vārdu.
   - **Mobilais**/**Mājās**/**Darbā**/**Fakss**/**Cits**: lai pievienotu numuru jebkuram veidam.
   - **E-pasts**: lai piešķirtu e-pasta adresi.

- **Zvanītāja ID**: lai piešķirtu attēlu, ar ko brīdināt par zvanu, kas pienāk no personas.
- **Zvana signāls**: lai piešķirtu zvana toni, kas brīdina par zvanu, kas pienāk no šīs personas.
- **Grupa**: lai piešķirtu kontaktu zvanītāju grupai.
- **Piezīme**: lai pievienotu piezīmi par personu.

3. Nospiediet <**Saglabāt**>, lai saglabātu kontaktu.

Numura saglabāšana SIM kartē

1. Izvēlieties **SIM**.
2. Ievadiet informāciju par kontaktu.
   - **Vārds**: lai piešķirtu vārdu.
   - **Tālruņa numurs**: lai pievienotu numuru.
   - **Vieta**: lai piešķirtu novietojuma numuru.

   ☑ Lai piešķirtu zvanītājam ID attēlu, zvana signālu vai grupu, kontakts jāsaglabā tālruņa atmiņā.

3. Nospiediet <**Saglabāt**>, lai saglabātu kontaktu.

Grupa *(2.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai sagrupētu kontaktus zvanītāju grupās.

Jaunas zvanītāju grupas izveide

1. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Izveidot grupu**.
2. Ievadiet grupas nosaukumu.
3. Izvēlieties zvanītāja ID līniju un iestatiet attēlu.
4. Izvēlieties zvana signāla līniju un iestatiet melodiju.
5. Lai saglabātu grupu, nospiediet <**Saglabāt**>.

Dalībnieku pievienošana zvanītāju grupai

1. Izvēlieties grupu.
2. Nospiediet <**Pievienot**>.
3. Lai izvēlētos pievienojamos kontaktus, nospiediet [OK/].
4. Nospiediet <**Paņemt**>.

Zvanītāju grupu pārvaldība

Apskatot grupu sarakstu, nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Skatīt**: lai redzētu izvēlētās grupas dalībniekus.
- **Izveidot grupu**: lai pievienotu jaunu grupu.
- **Rediģēt**: lai mainītu grupas rekvizītus.
- **Sūtīt ziņu**: lai nosūtītu īsziņu, multiziņu vai e-pasta ziņu vienam vai vairākiem izvēlētajiem cilvēkiem grupā.
- **Dzēst**: lai dzēstu izvēlēto grupu vai visas grupas. Tomēr grupas dalībnieki netiks dzēsti no tālruņu grāmatas.

Ātrais izsaukums *(2.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai piešķirtu ātrā izsaukuma numurus (no 2 līdz 9) astoņiem visbiežāk izsauktajiem numuriem.

Ātrās izsaukšanas numuru piešķiršana

1. Izvēlieties taustiņu no **2** līdz **9**. Taustiņš **1** ir rezervēts jūsu balss pasta serverim.
2. Izvēlieties kontaktu no kontaktu saraksta.
3. Izvēlieties numuru, ja kontaktam ir vairāk par vienu numuru.

Ātrā izsaukuma ierakstu pārvaldība

Ātrā izsaukuma ekrānā nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Pievienot**: lai piešķirtu numuru taustiņam, kuram tas nav piešķirts.
- **Skatīt**: lai pārbaudītu taustiņam piešķirto vārdu un numuru.
- **Mainīt**: lai taustiņam piešķirtu citu numuru.
- **Noņemt**: lai dzēstu ātrā izsaukuma iestatījumu taustiņam.

Ātrā izsaukuma ierakstu izsaukšana

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet atbilstošo taustiņu.

Mana vizītkarte *(2.5. izvēlne.)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izveidotu vizītkarti un sūtītu to citiem.

Vizītkartes saglabāšana

Vizītkartes izveidošanas procedūra ir tāda pati kā numura saglabāšanai tālruņa atmiņā. ▶ 31. lpp.

Vizītkartes iespēju izmantošana

Pēc saglabāšanas nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Rediģēt**: lai rediģētu vizītkarti.

- **Sūtīt ar**: lai nosūtītu vizītkarti, izmantojot īsziņu, multiziņu, e-pastu vai Bluetooth.
- **Vizītkaršu apmaiņa**: lai apmainītos ar vizītkartēm ar citu personu, izmantojot Bluetooth.
- **Dzēst**: lai dzēstu vizītkarti.

Savs numurs *(2.6. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pārbaudītu savus tālruņa numurus vai katram numuram piešķirtu nosaukumu. Šeit veiktās pārmaiņas neietekmē reālos SIM kartes abonentu numurus.

Pārvaldība *(2.7. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai pārvaldītu tālruņu grāmatas ierakstus.

- **Saglabāt jauno kontaktu**: lai izvēlētos kontaktu saglabāšanai vietu standarta atmiņā. Ja izvēlaties iespēju **Vienmēr jautāt**, saglabājot numuru, tālrunis katru reizi piedāvās izvēlēties atmiņas vietu.
- **Kopēt visu uz**: lai visus SIM kartē saglabātos kontaktus kopētu tālruņa atmiņā vai otrādi.
- **Dzēst visu**: lai dzēstu visus kontaktus no tālruņa atmiņas, SIM kartes vai tām abām.
- **Atmiņas stāvoklis**: lai pārbaudītu tālruņa atmiņā un SIM kartē saglabāto kontaktu skaitu.

Pakalpojuma numurs *(2.8. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai apskatītu pakalpojumu sniedzēja piešķirto SDN (pakalpojumu izsaukšanas numuru) sarakstu, ieskaitot avārijas dienestu izsaukšanas numurus un uzziņu dienestu numurus. Šī izvēlne ir pieejama tikai tad, ja SIM karte atbalsta SDN.

1. Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram.
2. Nospiediet <**Izsaukt**> vai [ ].

Programmas *(3. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai spēlētu Java spēles, atskaņotu mūzikas failus vai rediģētu fotoattēlus. Jūs varat arī lietot ērtās funkcijas, piemēram, balss ierakstītāju, modinātājpulksteni, kalkulatoru, konvertoru un hronometru.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Programmas**.

Mūzikas atskaņotājs *(3.1. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai klausītos mūziku. Vispirms mūzikas faili jāsaglabā tālruņa atmiņā.

Lai klausītos augstas kvalitātes mūziku, var izmantot Bluetooth stereo austiņu.

☑ Parastā austiņa nav savietojama ar mūzikas atskaņotāju.

Mūzikas failu ielādēšana un saņemšana

Lai saglabātu mūzikas failus tālruņa atmiņā, lietojiet šādas metodes:

- Ielāde no bezvadu Web ▶ 44. lpp.
- Ielāde no datora, izmantojot programmu Samsung PC Studio ▶ Samsung PC Studio lietotāja rokasgrāmatu.
- Saņemšana pa aktīvu Bluetooth savienojumu ▶ 84. lpp.

Ielādētie vai saņemtie faili tiek saglabāti mapē **Mūzika**. ▶ 63. lpp.

Atskaņošanas saraksta izveidošana

1. Mūzikas atskaņotāja ekrānā nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Pievienot mūziku**.
2. Izvēlieties vienu no šādām iespējām:
   - **Pievienot visu**: lai pievienotu atskaņošanas sarakstam visus tālruņa atmiņā esošos failus.
   - **Pievienot failus**: lai pievienotu norādītos failus atskaņošanas sarakstam.
3. Ja izvēlaties **Pievienot failus**, izvēlieties vajadzīgos failus un nospiediet <**Paņemt**>.
4. Lai atgrieztos mūzikas atskaņotāja ekrānā, nospiediet <**Atpakaļ**>.

Mūzikas failu atskaņošana

1. Mūzikas atskaņotāja ekrānā nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Atskaņot pa**.

2. Izvēlieties **Tālrunis**, lai lietotu tālruņa skaļruni.
   Izvēlieties **Bluetooth stereoaustiņa**, lai lietotu Bluetooth austiņu un tad meklētu un savienotu austiņu ar tālruni.

Atskaņošanas laikā izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
OK/	Lai apturētu vai atjaunotu atskaņošanu.
Pa kreisi	Lai atgrieztos iepriekšējā failā.
Pa labi	Lai pārietu uz nākamo failu.
Uz augšu	Lai atvērtu atskaņošanas sarakstu.
Uz leju	Lai beigtu atskaņošanu.
▲/▼	Lai regulētu skaļuma līmeni.
1	Lai ieslēgtu vai izslēgtu 3D skaņu.
2	Lai mainītu atskaņošanas animāciju.
3	Lai mainītu atkārtošanas režīmu.
4	Lai mainītu ekvalaizera režīmu.
5	Lai mainītu apdares veidu.
6	Lai ieslēgtu vai izslēgtu jauktas atskaņošanas secības režīmu.

Mūzikas atskaņotāja iespēju izmantošana

Mūzikas atskaņotāja ekrānā nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Atskaņot pa**: lai izvēlētos skaņas izvades režīmu, nospiežot **Tālrunis** vai **Bluetooth stereoaustiņa**.
- **Atskaņot/Pauze**: lai sāktu vai apturētu atskaņošanu.
- **Pārsūtīt uz tālruni**: lai pārslēgtu skaņas izeju uz tālruņa skaļruni.
- **Atvērt atskaņ. sar.**: lai piekļūtu pašreizējā albuma atskaņošanas sarakstam vai albumu sarakstam. Albumu sarakstā varat iestatīt daudzus albumus.
- **Atvērt mūziku**: lai piekļūtu mapei **Mūzika**.
- **Sūtīt ar**: lai sūtītu pašreizējo failu pa e-pastu vai Bluetooth.
- **Iestatīt kā**: lai iestatītu failu kā zvana signālu vai kā zvana signālu tālruņu grāmatas ierakstam.
- **Aktivizēt atslēgu**: lai iegūtu jaunu licences atslēgu, kad beidzas izvēlētā DRM faila atslēgas termiņš.
- **Izņemt no saraksta**: lai izņemtu izvēlēto failu no atskaņošanas saraksta.

- **Iestatījumi**: lai mainītu atskaņojamo mūzikas failu standarta iestatījumus.

  Atkārtošanas režīms: lai izvēlētos atkārtošanas režīmu.

  Jaukti: lai iestatītu mūzikas atskaņotāju mūzikas atskaņošanai nejaušā secībā.

  MP3 ignorē citas skaņas: lai iestatītu mūzikas atskaņotāju turpināt atskaņošanu pat tad, kad no tā izejat.

  Ekvalaizers: lai izvēlētos ekvalaizera iestatījumus.

  3D skaņa: lai ieslēgtu vai izslēgtu 3D skaņu.

  Vizualizācija: lai mainītu atskaņošanas animāciju un izvēlētos, cik ilgi paliek ieslēgts apgaismojums, atskaņojot MP3 failus.

  Apdare: lai izvēlētos apdares tipu.

  Skaļums: lai izvēlētos skaļuma līmeni.
- **Dati**: lai piekļūtu faila rekvizītiem.
- **Atslēgu pārvaldība**: lai pārvaldītu saņemtās licences atslēgas.

Piekļūšana atskaņošanas sarakstam

Mūzikas atskaņotāja ekrānā nospiediet [Uz augšu].

Nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Atskaņot pa**: lai izvēlētos skaņas izvades režīmu **Tālrunis** vai **Bluetooth stereoaustiņa** un pēc tam atskaņotu pašreiz izvēlēto failu.
- **Pievienot mūziku**: lai pievienotu failus atskaņošanas sarakstam.
- **Atvērt albumu sarakstu**: lai piekļūtu albumu sarakstam.
- **Pārvietot uz**: lai pārvietotu izvēlēto failu uz citu albumu.
- **Kopēt uz**: lai izvēlēto failu pārkopētu uz citu albumu.
- **Pārvietot dziesmu sarakstā**: lai pārvietotu izvēlēto failu vēlamajā vietā atskaņošanas sarakstā.
- **Aktivizēt atslēgu**: lai iegūtu jaunu licences atslēgu, kad beidzas izvēlētā DRM faila atslēgas termiņš.
- **Noņemt**: lai izņemtu izvēlēto failu vai visus failus no atskaņošanas saraksta.
- **Dati**: lai piekļūtu faila rekvizītiem.
- **Atslēgu pārvaldība**: lai pārvaldītu saņemtās licences atslēgas.

Balss ieraksti *(3.2. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai ierakstītu balss piezīmes. Balss piezīmes ilgums var būt līdz vienai stundai.

Balss piezīmes ierakstīšana

1. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet [OK/🎙].
2. Runājiet mikrofonā.
   Nospiediet [OK/🎙], lai apturētu vai atjaunotu ierakstīšanu.
3. Nospiediet **<Beigt>** vai [Uz leju], lai beigtu ierakstīšanu. Balss piezīme tiek saglabāta automātiski.
4. Nospiediet [OK/🎙], lai noklausītos balss piezīmi, vai [Uz augšu], lai ierakstītu jaunu piezīmi.

Balss piezīmes atskaņošana

1. Balss ierakstu ekrānā nospiediet **<Iespējas>** un izvēlieties **Atvērt manus balss klipus**.
2. Izvēlieties balss piezīmi.

Atskaņošanas laikā izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
OK/🎙	Lai apturētu vai atjaunotu atskaņošanu.
Pa kreisi	Lai pārvietotos atpakaļ piezīmē.
Pa labi	Lai piezīmē pārvietotos uz priekšu.
▲/▼	Lai regulētu skaļumu.
Uz leju	Lai beigtu atskaņošanu.

Ierakstīšanas režīma maiņa

Varat mainīt balss ierakstu ierakstīšanas režīmu. Šis iestatījums nosaka maksimāli iespējamo ierakstīšanas laiku. Pirms piezīmes ierakstīšanas nospiediet **<Iespējas>** un izvēlieties **Iestatījumi** → ierakstīšanas režīms:

- **Multiziņu limits**: lai ierakstītu balss piezīmi pievienošanai multiziņā.
- **E-pasta ziņu limits**: lai ierakstītu balss piezīmi pievienošanai e-pasta ziņā.
- **Maksimums 1 stunda**: lai ierakstītu līdz 1 stundai ilgu balss piezīmi.

Attēlu redaktors *(3.3 izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai rediģētu fotoattēlus, izmantojot dažādus rediģēšanas rīkus.

Efekta pievienošana

1. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Jauns attēls** → **Atvērt** vai **Fotografēt**.
2. Izvēlieties fotoattēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
3. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Efekti** → efekta iespēju.
4. Nospiediet <**Gatavs**>.
5. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Saglabāt kā**.
6. Ievadiet jaunu faila nosaukumu un nospiediet <**Labi**>.

Pārveidošana

1. Izvēlieties fotoattēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Pārveidot** → iespēju:
   - **Mainīt izmērus**: lai mainītu fotoattēla lielumu.
   - **Pagriezt**: lai pagrieztu fotoattēlu par 90 grādiem.
   - **Apvērst**: lai apvērstu fotoattēlu.
3. Nospiediet <**Gatavs**>.
4. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Saglabāt kā**.
5. Ievadiet jaunu faila nosaukumu un nospiediet <**Labi**>.

Apgriešana

1. Izvēlieties fotoattēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Apgriezt**.
3. Pārvietojiet apgriešanas rāmi uz vajadzīgo attēla zonu.

   Lai mainītu rāmja lielumu, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Mainīt izmērus**.
4. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Gatavs**.
5. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Saglabāt kā**.
6. Ievadiet jaunu faila nosaukumu un nospiediet <**Labi**>.

Vizuālo funkciju pievienošana

Fotoattēlus var dekorēt, pievienojot tiem rāmi, attēlu vai piezīmi.

1. Izvēlieties fotoattēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Ielikt** → funkcijas veidu.
3. Izvēlieties objektu vai ievadiet ievietojamo tekstu.
4. Noregulējiet ieliktā objekta pozīciju un nospiediet <**Gatavs**>.
5. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Saglabāt kā**.
6. Ievadiet jaunu faila nosaukumu un nospiediet <**Labi**>.

Sapludināšanas zīmoga efekts

Šis rediģēšanas rīks ļauj izveidot fotoattēla kontūru zīmogu un tad sapludināt to ar citu fotoattēlu. Šo rīku varat izmantot, lai izveidotu savu pastkarti, uzņemot uzrakstītas ziņas fotoattēlu un sapludinātu to ar fotoattēlu.

1. Izvēlieties fotoattēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Sapludināšanas zīmogs**. Fona fotoattēls parādās attēla lodziņā blakus .
3. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Pievienot attēlu**.
4. Pievienojiet fotoattēlu, to izvēloties vai uzņemot. Pievienotais fotoattēls parādās attēla lodziņā blakus . Tas būs nospiedums.
5. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Sapludināt**. Zīmoga fotoattēls tiek pievienots fona fotoattēlam kā kontūra.
6. Nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām zīmoga rediģēšanas iespējām:
   - **Mainīt izmērus**: lai mainītu zīmoga lielumu.
   - **Pārvietot**: lai mainītu zīmoga pozīciju.
   - **Pagriezt**: lai pagrieztu zīmogu.
   - **Zīmoga krāsa**: lai mainītu zīmoga krāsu.
   - **Ēna ieslēgta**: lai zīmogam pievienotu ēnu.
7. Kad tas ir izdarīts, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Gatavs**.
8. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Saglabāt kā**.
9. Ievadiet jaunu faila nosaukumu un nospiediet <**Labi**>.

Java pasaule *(3.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai piekļūtu iebūvētajām Java spēlēm un ielādētajām Java programmām.

Piekļuve iebūvētai spēlei

1. Izvēlieties spēli **Manas spēles** → spēli.
2. Nospiediet [OK/].

Java programmu iespēju izmantošana

Programmu sarakstā nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Sākt**: lai palaistu izvēlēto programmu.
- **Pārvietot uz**: lai pārvietotu programmu citā mapē.

- **Dzēst**: lai dzēstu izvēlēto programmu vai visas programmas, izņemot iebūvētās spēles.
- **Bloķēt/Atbloķēt**: lai bloķētu programmu, neļaujot to izdzēst, vai lai atbloķētu programmu.
- **Dati**: lai piekļūtu programmas rekvizītiem.
- **Atļaujas**: lai iestatītu atļaujas iestatījumus papildu maksas pakalpojumiem, piemēram, piekļuvei tīklam un SMS.
- **Jaunināt**: lai jauninātu programmu līdz tās jaunākajai versijai.
- **Sūtīt informāciju kā SMS**: lai sūtītu URL, kur atrodas programma, izmantojot SMS.
- **Atmiņas stāvoklis**: lai atmiņā piekļūtu informācijai par programmām.
- **Iestatījumi**: lai izvēlētos savienojuma profilu programmām, kam nepieciešama piekļuve tīklam. Jūs varat arī izveidot vai rediģēt profilu. ▶ 85. lpp.

Pasaules laiks *(3.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai iestatītu savu laika zonu un noskaidrotu pareizo laiku citās pasaules daļās.

Pasaules laika apskate

1. Pasaules kartē nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai ritinātu uz vajadzīgo pilsētu. Kad laika līnija pārvietojas, parādās konkrētās laika zonas laiks un datums.
2. Lai saglabātu pilsētu kā savu laika zonu, nospiediet [OK/].

Pāreja uz vasaras laiku

1. Pasaules kartes ekrānā nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Lietot vasaras laiku**.
2. Lai izvēlētos vajadzīgās laika zonas, nospiediet [OK/].
3. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Modinātājs *(3.6. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni signālu iestatīšanai. Parastā signāla zvana veids atbilst zvana signāla veida iestatījumiem. Skaņas iestatījumi neietekmē modinātāja signālu.

Signāla iestatīšana

1. Izvēlieties signāla veidu.
2. Iestatiet visus signāla parametrus:
   - **Modinātājs**: lai aktivizētu signālu.

- **Modinātāja laiks**: lai ievadītu signāla zvana laiku.
- **AM/PM**: lai iestatītu **AM** vai **PM** 12 stundu laika formātā.
- **Atkārtot**: lai izvēlētos atkārtošanas iespēju.
- **Modinātāja signāls**: lai izvēlētos signāla toni.

3. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Signāla pārtraukšana

- Lai pārtrauktu signālu, izņemot modinātāju, nospiediet jebkuru taustiņu.
- Lai pārtrauktu modinātāja signālu, nospiediet <**Apstipr.**> vai [OK/].

  Lai pārtrauktu modinātāja signālu un liktu tam skanēt atkal pēc 5 minūtēm, nospiediet jebkuru taustiņu, izņemot <**Apstipr.**> un [OK/]. Tā varat rīkoties ne vairāk kā piecas reizes.

Signāla iestatīšana izslēgtam tālrunim

Signāla ekrānā izvēlieties **Automātiska ieslēgšana** → **Ieslēgt**.

Ja brīdī, kad jāatskan signālam, tālrunis ir izslēgts, tas ieslēdzas un atskan signāls.

Signāla deaktivizēšana

1. Izvēlieties signālu, kuru vēlaties deaktivizēt.
2. Signāla līnijā izvēlieties **Izslēgt**.
3. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Kalkulators *(3.7. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai veiktu standarta aritmētiskās funkcijas, piemēram, saskaitīšanu, atņemšanu, reizināšanu un dalīšanu.

1. Ievadiet pirmo ciparu.
   - Nospiediet <**.()**>, lai ievietotu decimālo punktu vai iekavas.
   - Lai pārvietotu kursoru, nospiediet [*] vai [#].
2. Lai piekļūtu vēlamajai matemātiskajai funkcijai, izmantojiet vienu no navigācijas taustiņiem.
3. Ievadiet otro ciparu.
4. Lai aplūkotu rezultātu, nospiediet [OK/].
5. Ja nepieciešams, atkārtojiet procedūru, sākot no 2. soļa, lai turpinātu aprēķināšanu.

Konvertētājs *(3.8. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni parastajām konvertētāja funkcijām, piemēram, valūtas vai temperatūras konvertēšanai.

1. Izvēlieties konvertētāju.
2. Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai izvēlētos sākuma valūtu un nospiediet [Uz leju].
3. Ievadiet konvertējamo vērtību un nospiediet [Uz leju].
   - Nospiediet [*], lai ievadītu decimālo punktu.
   - Nospiediet [#], lai mainītu temperatūru – virs nulles (+) vai zem nulles (-).
4. Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai izvēlētos valūtu, uz kuru vēlaties konvertēt.

   Ir redzama ievadītajam skaitlim ekvivalentā vērtība.

☑ Valūtas konvertētājā, nospiežot <**Sk. kursu**>, varat apskatīt un ievadīt valūtu kursus.

Taimeris *(3.9. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var iestatīt atpakaļskaitīšanas laika periodu. Kad noteiktais laika periods ir pagājis, tālrunis atskaņo signālu.

Taimera aktivizēšana

1. Nospiediet <**Iestatīt**>.
2. Ievadiet atpakaļskaitīšanas laika periodu un nospiediet <**Labi**>.
3. Lai sāktu laika atpakaļskaitīšanu, nospiediet [OK/].

Taimera apturēšana

- Kad atskan taimera signāls, nospiediet jebkuru taustiņu.
- Lai apturētu taimeri pirms atskan signāls, taimera ekrānā nospiediet [OK/].

Hronometrs *(3.10. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai mērītu pagājušo laiku. Maksimālais laiks, kuru var izmērīt, ir 10 stundas.

1. Lai aktivizētu hronometru, nospiediet [OK/].
2. Lai pārbaudītu laika intervālu, nospiediet [OK/]. Šo soli varat atkārtot ne vairāk kā 4 reizes.

Atslēgu pārvaldība *(3.11. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai pārvaldītu licences atslēgas, kuras saņēmāt, lai aktivizētu multivides saturu, ko bloķē DRM sistēmas.

Nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Skatīt**: lai atvērtu atbilstošo multivides saturu.
- **Dzēst**: lai dzēstu izvēlēto licences atslēgu.
- **Atvērt manas ziņas**: lai piekļūtu ziņai ar multivides saturu.
- **Atvērt manu objektu**: lai piekļūtu atbilstošajai failu mapei.
- **Dati**: lai piekļūtu licences atslēgas rekvizītiem.

SIM AT *(3.12. izvēlne)*

Šī izvēlne ir pieejama SIM AT kartes lietotājiem, kas atbalsta SIM AT datu izvēlnes un nodrošina papildu pakalpojumus, piemēram, jaunāko ziņu, laika prognožu, sporta ziņu, izklaides iespēju un vietas noteikšanas pakalpojumus. Pieejamie pakalpojumi var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja. Plašāku informāciju skatiet SIM kartes lietošanas pamācībā vai sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Pārlūks *(4. izvēlne)*

Tālrunī iebūvētais WAP (bezvadu lietojumu protokols) pārlūks ļauj piekļūt bezvadu Web. Izmantojot bezvadu Web, varat piekļūt jaunākajai informācijai un plašam multivides satura klāstam, piemēram, spēlēm, fona attēliem, zvana signāliem un mūzikas failiem.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Pārlūks**.

Mājaslapa *(4.1. izvēlne)*

Izvēloties šo izvēlnes iespēju, tālrunis izveido savienojumu ar tīklu un ielādē bezvadu Web pakalpojumu sniedzēja mājaslapu. Gaidīšanas režīmā varat nospiest arī [OK/].

Navigācija Web pārlūkā

Lai	Nospiediet
ritinātu caur pārlūka objektiem	[Uz augšu] vai [Uz leju].
izvēlētos pārlūka objektu	[OK/] vai <**Iespējas**> un izvēlieties **Iet uz**.

Lai	Nospiediet
atgrieztos iepriekšējā lapā	**<Atpakaļ>** vai **<Iespējas>** un izvēlieties **Aiziet!** → **Atpakaļ**.
pārvietotos uz nākamo lapu.	**<Iespējas>** un izvēlieties **Aiziet!** → **Uz priekšu**.

Lapas iespēju izmantošana

Jebkurā Web lapā nospiediet **<Iespējas>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Iet uz**: lai piekļūtu saistītai Web lapai.
- **Iet uz sākumlapu**: lai atgrieztos mājaslapā.
- **Ievadīt URL**: lai manuāli ievadītu URL adresi.
- **Aiziet!**: lai pārvietotos atpakaļ vai uz priekšu vēsturē saglabātajās lapās.
- **Ielādēt vēlreiz**: lai šo lapu ielādētu vēlreiz ar atjauninātu informāciju.
- **Grāmatzīmes**: lai ievietotu grāmatzīmi pašreizējā lapā vai piekļūtu grāmatzīmju sarakstam.
- **Sūtīt URL**: lai sūtītu pašreizējās lapas URL adresi, izmantojot īsziņu vai e-pastu.
- **Darbvirsmas skats/letilpināts skats**: lai mainītu pārlūka apskates režīmu.
- **Saglabāt**: lai saglabātu izvēlēto attēlu vai lapu.
- **Lapas dati**: lai piekļūtu lapas rekvizītiem.
- **Pārlūka iespējas**: lai mainītu dažādus pārlūka iestatījumus.

  Kešatmiņa: lai mainītu kešatmiņas režīmu vai tīrītu kešatmiņu. Kešatmiņa ir pagaidu atmiņa, kurā saglabā nesen apmeklētu Web lapu saturu.

  Sīkfaili: lai mainītu sīkfailu pieņemšanas režīmu vai dzēstu sīkfailus. Sīkfaili ir personiskās informācijas fragmenti, ko nosūta Web serverim Web navigācijas laikā.

  Preferences: lai mainītu pārlūka attēlošanas un skaņas iestatījumus.

  Sertifikāti: lai piekļūtu sertifikāta informācijai.

  Par pārlūku: lai piekļūtu informācijai par pārlūka versiju un autortiesībām.

Iziešana no pārlūka

Nospiediet [ ], lai beigtu tīkla savienojumu un aizvērtu pārlūku.

Ievadīt URL *(4.2. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai manuāli ievadītu URL adresi un piekļūtu ar to saistītajai Web lapai.

Ievadīto URL varat ievadīt grāmatzīmju sarakstā, izvēloties **Pievienot grāmatzīmi**.

Grāmatzīmes *(4.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai saglabātu URL adreses ātrai piekļuvei Web lapām.

Grāmatzīmes pievienošana

1. Nospiediet <**Pievienot**>. Ja grāmatzīme jau ir saglabāta, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Pievienot grāmatzīmi**.
2. Ievadiet grāmatzīmes nosaukumu un nospiediet [Uz leju].
3. Ievadiet URL adresi un nospiediet <**Saglabāt**>.

Piekļuve ar grāmatzīmi atzīmētai lapai

Izvēloties grāmatzīmi, tiek palaists Web pārlūks un piekļūst atbilstošajai Web lapai.

Grāmatzīmju iespēju izmantošana

Grāmatzīmju ekrānā nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Iet uz**: lai piekļūtu ar grāmatzīmi apzīmētai Web lapai.
- **Iet uz sākumlapu**: lai piekļūtu mājaslapai.
- **Ievadīt URL**: lai manuāli ievadītu URL adresi.
- **Rediģēt grāmatzīmi**: lai rediģētu grāmatzīmes URL adresi un nosaukumu.
- **Pievienot grāmatzīmi**: lai pievienotu jaunu grāmatzīmi.
- **Sūtīt URL**: lai sūtītu ar grāmatzīmi atzīmētās lapas URL adresi, izmantojot īsziņu vai e-pastu.
- **Dzēst**: lai dzēstu izvēlēto grāmatzīmi vai visas grāmatzīmes.

Saglabātās lapas *(4.4. izvēlne)*

Jūs varat piekļūt lapu sarakstam, ko esat saglabājis, esot tiešsaistē.

Ja lapā izvēlieties saiti, tālrunis pārslēdzas tiešsaistē, lai piekļūtu saistītajai lapai.

Vēsture *(4.5. izvēlne)*

Jūs varat piekļūt nesen apmeklēto lapu sarakstam.

Sarakstā izvēlieties URL adresi, lai piekļūtu atbilstošajai Web lapai.

Tīrīt kešatmiņu *(4.6. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai tīrītu kešatmiņā saglabāto informāciju.

Pārlūka iestatījumi *(4.7. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izvēlētos savienojuma profilu, ko izmanto, piekļūstot bezvadu Web. Jūs varat arī izveidot vai rediģēt profilu. ▶ 85. lpp.

Ziņas *(5. izvēlne)*

Lietojiet izvēlni **Ziņas**, lai sūtītu un saņemtu īsziņas, multiziņas un e-pastu. Varat lietot arī infoziņu un šūnu apraides ziņu funkcijas.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas**.

Izveidot ziņu *(5.1. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izveidotu un sūtītu ziņas.

Īsziņa *(5.1.1. izvēlne)*

SMS (Short Message Service — īsziņu pakalpojums) ļauj sūtīt vai saņemt īsziņas, kas var ietvert vienkāršus zīmējumus, animētus attēlus un melodijas.

1. Ievadiet savu ziņu.

   ☑ Maksimāli pieļaujamais ziņas rakstzīmju skaits katram pakalpojumu sniedzējam var atšķirties. Ja ziņa pārsniedz maksimāli pieļaujamo rakstzīmju skaitu, tālrunis ziņu sadala vairākās daļās.

2. Nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām ziņu veidošanas iespējām:

- **Saglabāt un nosūtīt**: lai saglabātu ziņu mapē **Izsūtne** un pēc tam to nosūtītu.
- **Tikai sūtīt**: tikai, lai nosūtītu ziņu.
- **Ielikt**: lai tekstam pievienotu veidni, tālruņu grāmatas ierakstu vai grāmatzīmi.
- **Pievienot attēlu**/**Pievienot animāciju**/**Pievienot melodiju**: lai pievienotu vienkāršu attēlu, animētu attēlu vai melodiju.
- **Pielikt**: lai pieliktu tālruņu grāmatas ierakstu kā vizītkarti vai kalendāra ierakstu datu formāta pielikuma veidā.
- **Saglabāt mapē**: lai ziņu saglabātu citā mapē.
- **Ievades valoda**: lai mainītu T9 teksta ievades režīmā lietoto valodu.
- **Teksta stils**: lai mainītu teksta atribūtus.
- **Ievades metode**: lai mainītu teksta ievades režīmu.

3. Kad tas ir izdarīts, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Saglabāt un nosūtīt** vai **Tikai sūtīt**.
4. Ievadiet adresāta numuru.

   Lai sūtītu ziņu vairāk nekā vienam adresātam, aizpildiet papildu adrešu laukus.
5. Lai sūtītu ziņu, nospiediet [OK/].

Multiziņa *(5.1.2. izvēlne)*

MMS (Multimedia Message Service – multivides ziņu pakalpojums) pārsūta no viena tālruņa uz citu vai no tālruņa uz e-pastu ziņas, kas satur teksta, attēla, video un skaņas informācijas apvienojumu.

1. Izvēlieties rindu **Tēma**.
2. Ievadiet ziņas tēmu un nospiediet [OK/].
3. Izvēlieties rindu **Attēls un video** vai **Skaņa** un pievienojiet attēla, video vai skaņas failu.

   - Maksimālais atļautais ziņu lielums var mainīties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja.
   - Atkarībā no faila veida vai DRM (Digital Rights Management - digitālā satura tiesību pārvaldība) sistēmas daži faili var nebūt piemēroti pāradresācijai.
4. Izvēlieties rindu **Ziņa**.
5. Ievadiet ziņas tekstu un nospiediet [OK/].
6. Nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:
   - **Rediģēt**: lai rediģētu ziņas tekstu vai tēmu.

- **Mainīt attēlu**/**Mainīt video**/**Mainīt skaņu**: lai aizvietotu pievienoto objektu.
- **Apskate**: lai apskatītu ziņu, kāda tā būs redzama adresāta tālrunī.
- **Skatīt**: lai atvērtu izvēlēto pielikumu.
- **Sūtīt**: lai sūtītu ziņu.
- **Saglabāt mapē**: lai ziņu saglabātu citā mapē.
- **Pievienot lapu**: lai pievienotu lapas. Pa lapām var pārvietoties, nospiežot [Pa kreisi] vai [Pa labi].
- **Dzēst lapu**: lai dzēstu pievienoto lapu.
- **Rediģēt lapu**: lai mainītu lapas rādīšanas ilgumu vai pārvietotu lapu tālāk starp citām lapām.
- **Pielikt**: lai pieliktu tālruņu grāmatas ierakstu kā vizītkarti vai kalendāra ierakstu datu formāta pielikuma veidā vai arī dokumenta failu, kas ir saglabāts mapē **Citi faili**.
- **Noņemt tēmu**/**Noņemt ziņu**/**Noņemt objektu**/**Noņemt skaņu**/**Noņemt**: lai noņemtu pievienoto objektu.

7. Kad tas ir izdarīts, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Sūtīt**.
8. Ievadiet tālruņa numuru vai e-pasta adresi.

   Lai sūtītu ziņu vairāk nekā vienam adresātam, aizpildiet papildu adrešu laukus.
9. Lai sūtītu ziņu, nospiediet [OK/].

E-pasts *(5.1.3. izvēlne)*

Varat izveidot un nosūtīt e-pasta vēstules, kas satur tekstu, skaņu vai attēlus. Lai izmantotu šo funkciju, jums ir jāpiereģistrējas e-pasta pakalpojumiem un jāizveido savs e--pasta konts un profils. ▶ 58. lpp.

1. Izvēlieties rindu **Tēma**.
2. Ievadiet e-pasta ziņas tēmu un nospiediet [OK/].
3. Izvēlieties rindu **Ziņa**.
4. Ievadiet e-pasta ziņas tekstu un nospiediet [OK/].
5. Izvēlieties rindu **Fails pielikts** un izvēlieties vienu no šīm iespējām:
   - **Pievienot attēlu**/**Pievienot video**/**Pievienot skaņu**/**Pievienot mūziku**: lai pievienotu tālruņa atmiņā saglabātos multivides failus.

Atkarībā no faila veida vai DRM (Digitālā satura tiesību pārvaldība) sistēmas daži faili var nebūt piemēroti pāradresācijai.

- **Pievienot citus failus**: lai pievienotu dokumentu failus, kas saglabāti mapē **Citi faili**.
- **Sūtīt**: lai sūtītu e-pastu.
- **Saglabāt mapē**: lai e-pastu saglabātu citā mapē.
- **Pielikt**: lai pieliktu vizītkartes vai kalendāra ierakstus kā datu formāta pielikumu.

6. Nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:
   - **Rediģēt**: lai rediģētu tēmu vai tekstu.
   - **Pievienot attēlu**/**Pievienot video**/**Pievienot skaņu**/**Pievienot mūziku**/**Pievienot citus failus**: lai pievienotu tālruņa atmiņā saglabātos multivides failus vai dokumentu failus.
   - **Skatīt**/**Atskaņot**: lai atvērtu izvēlēto pielikumu.
   - **Sūtīt**: lai sūtītu e-pastu.
   - **Saglabāt mapē**: lai e-pastu saglabātu citā mapē.
   - **Pielikt**: lai pieliktu vizītkartes vai kalendāra ierakstus kā datu formāta pielikumu.
   - **Noņemt tēmu**/**Noņemt ziņu**: lai dzēstu tēmu vai tekstu.
   - **Noņemt pielikumu**: lai dzēstu izvēlēto pielikumu.
   - **Noņemt visus pielikumus**: lai dzēstu visus pielikumus.
7. Kad tas ir izdarīts, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Sūtīt**.
8. Ievadiet e-pasta adresi.

   Lai sūtītu e-pastu vairāk nekā vienam adresātam, aizpildiet papildu adrešu laukus.
9. Lai sūtītu e-pastu, nospiediet [OK/].

Manas ziņas *(5.2. izvēlne.)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai piekļūtu ziņām, kuras esat saņēmis, nosūtījis vai kuras nav izdevies nosūtīt.

Iesūtne *(5.2.1. izvēlne)*

Šajā mapē uzglabātas visas saņemtās ziņas, izņemot e-pastu.

Ziņas apskate

Ziņu sarakstā var parādīties šādas ikonas, kas apzīmē ziņas veidu:

- SMS
- MMS
- Multiziņas paziņojums
  (: tiek ielādēta, : neizdevās ielādēt)
- Balss pasts
- Web serveru infoziņa
- Konfigurācijas ziņa, kurā ir pakalpojumu sniedzēja tīkla parametri
- Šūnu apraides ziņa no pakalpojumu sniedzēja
- Nosūtīto ziņu piegādes atskaite

- Atkarībā no DRM (Digitālā satura tiesību pārvaldības) sistēmas ziņojumi ar Web saturu var nebūt piemēroti pārsūtīšanai.
- **!** ikona blakus ziņai norāda, ka ziņai ir augsta prioritāte. Pelēki iekrāsota ziņas ikona norāda uz zemu prioritāti.

Ziņas iespēju izmantošana

Ziņas apskates laikā nospiediet **<Iespējas>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Īsziņas

- **Atbildēt ar**: lai atbildētu sūtītājam ar īsziņu vai multiziņu.
- **Pārsūtīt**: lai pārsūtītu ziņu citām personām.
- **Dzēst**: lai dzēstu ziņu.
- **Pārvietot uz tālruni**/**Pārvietot uz SIM**: lai pārvietotu ziņu no SIM kartes uz tālruņa atmiņu vai otrādi.
- **Izgriezt adresi**: lai izņemtu ziņā norādītās URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numurus.
- **Pievienotie objekti**: lai saglabātu ziņas multivides saturu tālruņa atmiņā.
- **Aizsardzība**: lai aizsargātu ziņu no izdzēšanas. Iespējams aizsargāt tikai tālruņa atmiņā saglabātās ziņas.
- **Pievienot bloķēto sarakstam**: lai pievienotu sūtītāja numuru bloķēto adrešu sarakstam, lai nepieņemtu ziņas no sūtītāja.

Multiziņas/Multiziņu paziņojumi

- **Ielādēt**: lai ielādētu multiziņu no multiziņu servera.
- **Atbildēt ar īsziņu**: lai atbildētu sūtītājam ar īsziņu.
- **Atbildēt ar multiziņu**: lai sūtītājam atbildētu ar multiziņu.
- **Pārsūtīt**: lai pārsūtītu ziņu citām personām.
- **Dzēst**: lai dzēstu ziņu.
- **Izgriezt adresi**: lai izņemtu ziņā norādītās URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numurus.
- **Pievienotie objekti**: lai saglabātu ziņas multivides saturu tālruņa atmiņā.
- **Aizsardzība**: lai aizsargātu ziņu no izdzēšanas.
- **Dati**: lai piekļūtu ziņas rekvizītiem.

Konfigurācijas ziņas

- **Instalēt**: lai tālrunim lietotu ziņā norādīto konfigurāciju.
- **Dzēst**: lai dzēstu ziņu.
- **Aizsardzība**: lai aizsargātu ziņu no izdzēšanas.

Infoziņa

- **Atvērt URL**: lai izveidotu savienojumu ar ziņā norādīto URL adresi.
- **Dzēst**: lai dzēstu ziņu.
- **Izgriezt adresi**: lai no ziņas izņemtu URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numurus.
- **Aizsardzība**: lai aizsargātu ziņu no izdzēšanas.

Apraides ziņas

- **Saglabāt**: lai saglabātu ziņu tālruņa atmiņā.
- **Dzēst**: lai dzēstu ziņu.
- **Izgriezt adresi**: lai no ziņas izņemtu URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numurus.

Piegādes atskaites

- **Dzēst**: lai dzēstu atskaiti.
- **Izgriezt adresi**: no atskaites atlasa URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numurus.
- **Aizsardzība**: lai aizsargātu atskaiti no izdzēšanas.

Melnraksti *(5.2.2. izvēlne)*

Šajā mapē saglabātas ziņas, kuras jūs esat saglabājis, lai nosūtītu vēlāk.

Izvēloties ziņu, tā tiek atvērta rediģēšanas režīmā, lai šo ziņu varētu rediģēt un nosūtīt.

Izsūtne *(5.2.3. izvēlne)*

Šajā mapē saglabā ziņas, kuras tālrunis mēģina nosūtīt vai kuras nav izdevies nosūtīt.

Lai parādītu ziņas statusu, pieejamas šādas ikonas:

- Sūta
- Neizdevās nosūtīt

Ziņas apskates laikā nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Sūtīt vēlreiz**: lai sūtītu ziņu vēlreiz.
- **Pārsūtīt**: lai pārsūtītu ziņu citām personām.
- **Izgriezt adresi**: lai no ziņas izņemtu URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numurus.
- **Dzēst**: lai dzēstu ziņu.
- **Aizsardzība**: lai aizsargātu ziņu no izdzēšanas.
- **Dati**: lai piekļūtu ziņas rekvizītiem.

Nosūtītās ziņas *(5.2.4. izvēlne)*

Šajā mapē tiek saglabātas nosūtītās ziņas.

Ziņas apskates laikā nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Pārsūtīt**: lai pārsūtītu ziņu citām personām.
- **Izgriezt adresi**: lai no ziņas izņemtu URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numurus.
- **Dzēst**: lai dzēstu ziņu.
- **Aizsardzība**: lai aizsargātu ziņu no izdzēšanas.
- **Dati**: lai piekļūtu ziņas rekvizītiem.

E-pasta iesūtne *(5.2.5. izvēlne)*

Šajā mapē tiek saglabātas saņemtās e-pasta ziņas.

E-pasta apskate

1. Izvēlieties e-pasta kontu.
2. Kad parādās **Pārbaudīt jauno pastu**, nospiediet <**Jā**> vai nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Saņemt jauno e-pastu**. Tālrunis pārbauda e-pasta serveri un ielādē jaunās e-pasta vēstules.

   Sarakstā var parādīties šādas ikonas, kas apzīmē e-pasta statusu:

   - Ielādēts no servera
   - Ielādē
   - Neizdevās ielādēt

Ikona **!** blakus ziņai nozīmē, ka ziņai ir augsta prioritāte. Pelēkas krāsas ziņas ikona norāda uz zemu prioritāti.

3. Izvēlieties e-pastu vai iesākumu.
4. Nospiediet [✳] vai [#], lai apskatītu citas lapas e-pastā.
5. Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai apskatītu iepriekšējo vai nākamo e-pastā.

E-pasta iespēju izmantošana

Apskatot e-pastu vai iesākumu, nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Ielādēt**: lai no e-pasta servera ielādētu e-pasta vēstules galveno daļu.
- **Atbildēt uz**: lai sūtītu atbildi sūtītājam vai sūtītājam un visiem pārējiem adresātiem.
- **Pārsūtīt**: lai pārsūtītu e-pasta ziņu citiem.
- **Dzēst**: lai dzēstu e-pastu.
- **Pievienot bloķēto sarakstam**: lai pievienotu sūtītāja e-pasta adresi vai tēmu bloķēto sarakstam, lai atteiktu e-pasta vēstules no šīs adreses vai ar šo tēmu.
- **Izgriezt adresi**: lai no e-pasta izņemtu URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numurus.
- **Pievienotie objekti**: lai saglabātu no e-pasta pievienotos failus tālruņa atmiņā.
- **Aizsardzība**: lai aizsargātu e-pastu no izdzēšanas.
- **Dati**: lai piekļūtu e-pasta rekvizītiem.

Manas mapes *(5.2.6. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izveidotu jaunas mapes un sagrupētu ziņas.

Jaunas mapes izveidošana

1. Nospiediet <**Jā**>.
2. Ievadiet mapes nosaukumu un nospiediet <**Labi**>.

Mapes iespēju izmantošana

Mapju sarakstā nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Atvērt**: lai atvērtu izvēlēto mapi.
- **Izveidot mapi**: lai pievienotu jaunu mapi.
- **Pārdēvēt mapi**: lai mainītu mapes nosaukumu.
- **Dzēst**: lai dzēstu izvēlēto mapi.

Veidnes *(5.3.izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izveidotu un izmantotu bieži izmantojamu ziņu veidnes.

Teksta veidnes *(5.3.1. izvēlne)*

Varat izveidot īsziņu veidnes ar bieži lietotajiem teikumiem, lai varētu tās ielādēt un ievietot, rakstot īsziņu.

Veidnes izveidošana

1. Izvēlieties tukšu vietu.
2. Ievadiet ziņu un nospiediet <**Labi**>.

Veidņu iespēju izmantošana

Veidņu sarakstā nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Rediģēt**: lai rediģētu izvēlēto veidni.
- **Sūtīt ziņu**: lai izveidotu un sūtītu jaunu ziņu.
- **Dzēst**: lai dzēstu izvēlēto veidni.
- **Pievienot jaunu**: lai pievienotu jaunu veidni.

Multiziņu veidnes *(5.3.2. izvēlne)*

Varat piekļūt iebūvētajām vai savām saglabātajām MMS veidnēm, lai varētu tās izmantot, rakstot multiziņu.

Veidņu sarakstā nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Skatīt**: lai atvērtu izvēlēto veidni.
- **Rediģēt**: lai rediģētu veidni.
- **Sūtīt ziņu**: lai izveidotu un sūtītu jaunu ziņu.
- **Dzēst**: lai dzēstu izvēlēto veidni vai visas veidnes, izņemot iebūvētās.

Dzēst visu *(5.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai uzreiz dzēstu visas ziņas katrā ziņu mapē.

1. Lai izvēlētos izdzēšamo ziņu mapes, nospiediet [OK/].

   Nospiežot šo taustiņu divreiz, tiek parādīti ziņu veidi, tādējādi jūs varat norādīt tos, kurus izdzēst.
2. Nospiediet <**Dzēst**>.

3. Nospiediet [OK/], lai izvēlētos izvēles šūnu, lai dzēstu aizsargātās ziņas, un pēc tam nospiediet <**Jā**>.
4. Lai apstiprinātu dzēšanu, nospiediet <**Jā**>.

Iestatījumi *(5.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai iestatītu dažādas ziņu pakalpojumu izmantošanas iespējas.

Īsziņa *(5.5.1. izvēlne)*

Jūs varat konfigurēt SMS iestatījumus.

- **Sūtīšanas iespējas**: lai iestatītu šādas īsziņu sūtīšanas iespējas:

  Nosūtīt lasīšanas atskaiti: lai kopā ar ziņu nosūtītu lasīšanas apstiprinājuma pieprasījumu.

  Nosūtīt piegādes atskaiti: lai iestatītu, ka tīkls informēs, kad jūsu ziņas ir piegādātas adresātam.

  Nesēja izvēle: lai atkarībā no tīkla izvēlētos **GSM** vai **Ieteicams GPRS**.
- **Bloķēto saraksts**: lai saglabātu tos tālruņa numurus, no kuriem nevēlaties saņemt ziņas.
- **Pašreizējais profils**: lai izvēlētos īsziņu iestatījumu profilu.
- **Profila iestatījumi**: lai iestatītu katra profila rekvizītus.

  Pakalpojumu centrs: lai saglabātu vai mainītu īsziņu servera numuru.

  Standarta adresāts: lai ievadītu standarta adresātu. Saņēmēju laukā tas būs redzams pirmajā laukā.

  Standarta veids: lai iestatītu ziņas standarta veidu. Tīkls var pārvērst ziņas izvēlētajā formātā.

  Derīgums: lai iestatītu laika periodu, cik ilgi ziņas glabās SMS serverī.

  Iestatījuma nosaukums: lai ievadītu profila nosaukumu.

Multiziņa *(5.5.2. izvēlne)*

Jūs varat konfigurēt multiziņas iestatījumus.

- **Sūtīšanas iespējas**: lai iestatītu šādas multiziņu sūtīšanas iespējas:

  Nosūtīt piegādes atskaiti: lai iestatītu, ka tīkls informēs, kad jūsu ziņas ir piegādātas adresātam.

  Slēpt adresi: lai adresi nerādītu saņēmēja tālrunī.

Nosūtīt lasīšanas atskaiti: lai kopā ar ziņām nosūtītu lasīšanas apstiprinājuma pieprasījumu.

Prioritāte: lai iestatītu ziņu prioritātes līmeni.

Derīguma termiņš: lai iestatītu laika perioda ilgumu, kurā jūsu ziņas saglabājas multiziņu serverī.

Piegādes laiks: lai iestatītu aiztures laiku pirms ziņas nosūtīšanas.

Izejošo ziņu lielums: lai izvēlētos ziņām pievienojamo objektu maksimālo lielumu.

- **Saņemšanas iespējas**: lai iestatītu šādas multiziņu saņemšanas iespējas:

  Atteikt nezināmus sūtītājus: lai atteiktu ziņas no nezināmiem sūtītājiem.

  Reklāmas atļautas: lai pieņemtu reklāmas.

  Informācija atļauta: lai pieņemtu informācijas ziņas.

  Atskaite atļauta: lai iestatītu tīklu, ka tas informēs, kad esat saņēmis ziņu.

  Saņemšana mājās: lai noteiktu, vai jūsu tālrunis automātiski ielādē jaunas ziņas, kad esat savā mājas pakalpojumu zonā.

  Reģistrācija viesabonēšanai: lai noteiktu, vai jūsu tālrunis automātiski ielādē jaunas ziņas, kad esat viesabonents citā tīklā.

  Saņemšanai mājas tīklā vai ārzemēs ir šādas iespējas:

  - **Automātiski**: lai tālrunis ziņas no servera ielādētu automātiski.
  - **Atteikt**: lai tālrunis atteiktu visas ziņas.
  - **Manuāli**: lai tālrunis rādītu paziņojumus. Izmantojiet iespēju **Ielādēt**, lai manuālajā režīmā ielādētu jaunās ziņas.
- **Multiziņu profili**: lai izvēlētos MMS izmantojamo savienojuma profilu. Jūs varat arī izveidot vai rediģēt profilu. ▶ 85. lpp.

E-pasts *(5.5.3. izvēlne)*

Varat konfigurēt e-pasta standarta iestatījumus.

☑ Nevar mainīt e-pasta profila un konta iestatījumus, kamēr e-pasta sūtījumu sūta vai ielādē.

- **Sūtīšanas iespējas**: lai iestatītu sūtīšanas iespējas e-pasts:

Paturēt kopiju: lai sūtītu e-pasta kopiju uz savu e-pasta kontu.

Nosūtīt piegādes atskaiti: lai iestatītu tīklu, ka tas informē, kad jūsu e-pasta ziņas ir nogādāts adresātam.

Nosūtīt lasīšanas atskaiti: lai kopā ar e-pastu nosūtītu lasīšanas apstiprinājuma pieprasījumu.

Atbildes adrese: lai iestatītu e-pasta adresi, uz kuru jāsaņem lasīšanas apstiprinājuma ziņas no adresātiem.

Prioritāte: lai izvēlētos e-pasta prioritātes līmeni.

Pievienot parakstu: lai pievienotu savu vārdu, tālruņa numuru, vienkāršu paziņojumu vai taga līniju savām e-pastam.

Rediģēt vārdu: lai rediģētu parakstā jūsu vārdu.

Rediģēt tālruņa numuru: lai rediģētu parakstā jūsu tālruņa numuru.

Rediģēt piezīmi: lai rediģētu jūsu parakstā taga līniju.

- **Saņemšanas iespējas**: lai iestatītu šādas e-pasta saņemšanas iespējas:

  Pārbaudes intervāls: lai noteiktu, cik bieži tālrunis pārbaudīs serverī ienākošo e-pastu. Ja izvēlaties **Nepārbaudīt**, izmantojiet iespēju **Saņemt jauno e-pastu**, lai saņemtu e-pastu manuāli.

  Nosūtīt lasīšanas atskaiti: lai noteiktu, vai tālrunis sūta vai nesūta ziņojuma izlasīšanas apstiprinājumu ienākošajam e-pastam. Ja izvēlaties **Paziņot**, tālrunis lūdz nosūtīt izlasīšanas apstiprinājumu.

  Lejupielādes limits: lai noteiktu ienākošo e-pasta ziņu maksimālo lielumu. Tālrunis atteiks e-pastu, kas pārsniedz norādīto lielumu.

  Ielādes metode: lai iestatītu, vai tālrunis ielādē tikai e-pasta ziņu iesākumus vai gan e-pasta ziņu iesākumus gan saturu.

  Paturēt serverī: lai pēc ielādes e-pasta serverī atstātu e-pasta kopijas.
- **Bloķēto saraksts**: lai norādītu e-pasta adreses vai tēmas, kuru saņemšanu vēlaties atteikt.
- **E-pasta konts**: lai iestatītu e-pasta kontu un izvēlētos kontu, kuru izmantos.

  Pašreizējais konts: lai izvēlētos kontu.

Konta iestatījumi: lai konfigurētu e-pasta kontus, izmantojot dažādus e-pasta serverus. Iestatiet iespējas katram kontam:

- **Konta nosaukums**: lai ievadītu pašlaik izvēlētā konta nosaukumu.
- **Lietotājvārds**: lai ievadītu lietotājvārdu.
- **E-pasta adrese**: lai ievadītu savu e-pasta adresi.
- **SMTP serveris**: lai ievadītu izejošā e-pasta servera IP adresi vai hostdatora nosaukumu.
- **SMTP ports**: lai ievadītu SMTP porta numuru.
- **Vispirms jāsavienojas ar POP3 serveri/Vispirms jāsavienojas ar IMAP4 serveri**: lai pirms pieslēgšanās SMTP serverim e-pasta vēstuļu sūtīšanai pieslēgtos POP3 vai IMAP4 serverim autentifikācijai.
- **Protokola veids**: lai izvēlētos ienākošā e-pasta servera protokolu. Pārējās iespējas ir atkarīgas no protokola tipa iestatījuma.

*Ja protokola tips ir **POP3**:*

- **POP3 serveris**: lai ievadītu tā servera IP adresi vai hostdatora nosaukumu, kas saņem jūsu e-pastu.
- **POP3 ports**: lai ievadītu POP3 porta numuru.
- **Lietotāja ID**: lai ievadītu POP3 lietotājvārdu.
- **Parole**: lai ievadītu POP3 paroli.
- **Lietot SMTP autentifikāciju**: lai aktivizētu SMTP autentifikāciju, kas lietotājam pirms e-pasta sūtīšanas pieprasa pieteikties sistēmā.
- **Tāds pats kā POP3**: lai izvēlētos, vai SMTP serverim būs tādi paši parametri kā POP3 serverim.
- **SMTP lietotāja ID**: lai ievadītu SMTP lietotājvārdu.
- **SMTP parole**: lai ievadītu SMTP paroli.
- **APOP pieteikšanās**: lai izveidotu savienojumu ar serveri, izmantojot APOP pieteikšanās shēmu.
- **Drošs savienojums**: lai izmantotu drošu e-pasta pakalpojumu savienojumu.

*Ja protokola tips ir **IMAP4**:*

- **IMAP4 serveris**: lai ievadītu tā servera IP adresi vai hostdatora nosaukumu, kas saņem jūsu e-pastu.
- **IMAP4 ports**: lai ievadītu IMAP4 porta numuru.
- **Lietotāja ID**: lai ievadītu IMAP4 lietotājvārdu.

- **Parole**: lai ievadītu IMAP4 paroli.
- **Lietot SMTP autentifikāciju**: lai aktivizētu SMTP autentifikāciju, kas lietotājam pirms e-pasta sūtīšanas pieprasa pieteikties sistēmā.
- **Tas pats, kas IMAP4**: lai izvēlētos, vai SMTP serverim būs tādi paši parametri kā IMAP4 serverim.
- **SMTP lietotāja ID**: lai ievadītu SMTP lietotājvārdu.
- **SMTP parole**: lai ievadītu SMTP paroli.
- **Ietvert pielikumus**: izvēlieties šo iespēju, lai kopā ar e-pastu saņemtu pielikumus.
- **E-pasta ielādes limits**: lai iestatītu, cik e-pasta ziņu iesākumus ielādēsiet no servera.
- **Drošs savienojums**: lai izmantotu drošu e-pasta pakalpojumu savienojumu.

• **E-pasta profils**: lai izvēlētos savienojuma profilu, ko izmantot e-pasta pakalpojumiem. Jūs varat arī izveidot vai rediģēt profilu. ▶ 85. lpp.

Infoziņa *(5.5.4. izvēlne)*

Varat mainīt iestatījumus infoziņu saņemšanai no bezvadu Web servera.

• **Saņemt**: lai iestatītu, kā jūsu tālrunis saņems infoziņas.
• **Bloķēto saraksts**: lai organizētu bloķēto serveru adreses.

Apraides ziņas *(5.5.5. izvēlne)*

Varat mainīt apraides ziņu saņemšanas iestatījumus.

• **Saņemt**: lai izvēlētos, vai saņemt apraides ziņas vai ne.
• **Kanālu saraksts**: lai norādītu kanālus, no kuriem saņemt apraides ziņas. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.
• **Valoda**: lai izvēlētos vēlamās valodas, kurās tiks rādītas šūnu apraides ziņas.

Atmiņas stāvoklis *(5.6. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai aplūkotu faktisko izmantojamās atmiņas apjomu.

Mani faili *(6. izvēlne)*

Izvēlne **Mani faili** ļauj piekļūt tālruņa atmiņā saglabātajiem attēlu, videoklipu, mūzikas un skaņu failiem.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Mani faili**.

Padomi par Digitālā satura tiesību pārvaldību

Saskaņā ar Digitāla satura tiesību pārvaldības (DRM) sistēmu, iespējams, ka nepieciešama atļauja, lai piekļūtu dažiem multivides objektiem, kas ielādēti no interneta vai saņemti multiziņā.

Šo atslēgu varat iegūt Web vietnē, kam pieder tiesības uz šo saturu; izmantojiet iespēju **Aktivizēt atslēgu**.

Ievērojiet sarakstā šādas ikonas:

- : Pārsūtāms objekts ar derīgu atslēgu.
- : Pārsūtāms objekts bez derīgas atslēgas.
- : Nepārsūtāms objekts ar derīgu atslēgu.
- : Nepārsūtāms objekts bez derīgas atslēgas.

Jūsu pakalpojumu sniedzējs nodrošina tikai uz kontu balstītus vai neierobežotas piekļuves DRM failus.

Attēli *(6.1. izvēlne)*

Šī izvēlne parāda paša fotografētos, ielādētos, saņemtos vai no datora importētos fotoattēlus.

Attēla apskate

1. Izvēlieties attēlu mapi.
2. Izvēlieties attēlu.

Slaidrādes skatīšanās

Fotoattēlus varat apskatīt kā slaidrādi, parādīt pēc kārtas vai arī katru fotoattēlu apskatīt pašreizējā mapē.

1. Izvēlieties **Mani fotoattēli**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Slaidrāde**.
3. Izvēlieties intervāla iespēju. Sākas slaidrāde.
4. Lai beigtu slaidrādi, nospiediet <**Beigt**>.

Attēlu iespēju izmantošana

Apskatot attēlu, nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Saraksts**: lai atgrieztos attēlu sarakstā.

- **Sūtīt ar**: lai sūtītu failu, izmantojot multiziņu, e-pastu vai Bluetooth.
- **Iestatīt kā**: lai displejam iestatītu attēlu kā fonu vai zvanītāja ID attēlu tālruņu grāmatas ierakstam.
- **Rediģēt**: lai rediģētu attēlu, izmantojot Attēlu redaktoru, ja tas uzņemts ar tālruņa kameru. ▶ 38. lpp.
- **Aktivizēt atslēgu**: lai iegūtu jaunu licences atslēgu, kad beidzas izvēlētā DRM faila atslēgas termiņš.
- **Dzēst**: lai dzēstu failu.
- **Pārdēvēt**: lai mainītu faila nosaukumu.
- **Pārvietot uz attēlu izlasi**/**Pārvietot pie maniem fotoattēliem**/**Pārvietot pie ielādētajiem attēliem**: lai pārvietotu failu uz citu mapi.
- **Bluetooth uztveramība**: lai koplietotu failu vai visus failus ar citām Bluetooth ierīcēm.
- **Aizsardzība**: lai aizsargātu failu no izdzēšanas.
- **Dati**: lai piekļūtu faila rekvizītiem.
- **Atslēgu pārvaldība**: lai pārvaldītu saņemtās licences atslēgas.

Videoklipi *(6.2. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj apskatīt ierakstītos, ielādētos, saņemtos vai no datora importētos videoklipus.

☑ Ar citām ierīcēm, piemēram, videokamerām, ierakstīto videoklipu atskaņošana var būt traucēta.

Videoklipa atskaņošana

1. Izvēlieties videoklipu mapi.
2. Izvēlieties videoklipu.

Atskaņošanas laikā izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
OK/	Lai apturētu vai atjaunotu atskaņošanu.
Pa kreisi	Lai atgrieztos iepriekšējā failā. Turot to nospiestu, notiek pārvietošanās failā atpakaļ.
Pa labi	Lai pārietu uz nākamo failu. Turot to nospiestu, notiek pārvietošanās failā uz priekšu.
▲/▼	Lai regulētu skaļumu.
Uz leju	Lai beigtu atskaņošanu.

Video iespēju izmantošana

Pēc atskaņošanas nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Saraksts**: lai atgrieztos videoklipu sarakstā.
- **Sūtīt ar**: lai sūtītu failu, izmantojot multiziņu, e-pastu vai Bluetooth.
- **Iest. kā galv. displeja attēlu**: lai iestatītu videoklipu kā displeja fonu, ja tas ir saglabāts kā 3GP fails.
- **Aktivizēt atslēgu**: lai iegūtu jaunu licences atslēgu, kad beidzas izvēlētā DRM faila atslēgas termiņš.
- **Dzēst**: lai dzēstu failu.
- **Pārdēvēt**: lai mainītu faila nosaukumu.
- **Pārvietot uz videoklipu izlasi**/**Pārvietot pie maniem videoklipiem**/**Pārvietot pie ielādētajiem videoklipiem**: lai pārvietotu failu uz citu mapi.
- **Bluetooth uztveramība**: lai koplietotu failu vai visus failus ar citām Bluetooth ierīcēm.
- **Aizsardzība**: lai aizsargātu failu no izdzēšanas.
- **Dati**: lai piekļūtu faila rekvizītiem.
- **Atslēgu pārvaldība**: lai pārvaldītu saņemtās licences atslēgas.

Mūzika *(6.3. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj apskatīt ielādētos vai no datora importētos MP3 failus.

Izvēlieties failu. Atveras mūzikas atskaņotājs. ▶ 35. lpp.

Atskaņojot failu no šīs izvēlnes, vispirms nepievienojot to mūzikas atskaņotāja atskaņošanas sarakstam, atskaņošana fona režīmā netiek atbalstīta.

Skaņas *(6.4. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj apskatīt paša ierakstītās balss piezīmes un ielādētos, saņemtos vai no datora importētos skaņas failus.

Skaņas klipa atskaņošana

1. Izvēlieties skaņu mapi.
2. Izvēlieties skaņas klipu. Lai ierakstītu balss piezīmi, skatīt **Balss ieraksti**. ▶ 38. lpp.

Skaņas iespēju izmantošana

Skaņas faila atskaņošanas laikā nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Saraksts**: lai atgrieztos pie skaņu saraksta.
- **Sūtīt ar**: lai sūtītu failu, izmantojot multiziņu, e-pastu vai Bluetooth.
- **Iestatīt kā**: lai iestatītu skaņu kā zvana signālu vai kā zvana signālu tālruņu grāmatas ierakstam.
- **Aktivizēt atslēgu**: lai iegūtu jaunu licences atslēgu, kad beidzas izvēlētā DRM faila atslēgas termiņš.
- **Dzēst**: lai dzēstu failu.
- **Pārdēvēt**: lai mainītu faila nosaukumu.
- **Pārvietot uz skaņu izlasi**/**Pārvietot pie maniem balss klipiem**/**Pārvietot pie ielādētajām skaņām**: lai pārvietotu failu uz citu mapi.
- **Bluetooth uztveramība**: lai koplietotu failu vai visus failus ar citām Bluetooth ierīcēm.
- **Aizsardzība**: lai aizsargātu failu no izdzēšanas.
- **Dati**: lai piekļūtu faila rekvizītiem.
- **Atslēgu pārvaldība**: lai pārvaldītu saņemtās licences atslēgas.

Citi faili *(6.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai apskatītu dažādus tālruņa atmiņā saglabātus dokumentu failus, tos nebojājot. Pieejamie failu formāti ir: DOC, XLS, PPT, PDF un TXT.

Faila apskate

Izvēlieties failu. Lai atvērtu dokumentu, darbojas Picsel failu skatītājs.

- Atkarībā no failu lieluma vai Picsel failu skatītāja atmiņas ietilpības daži faili, iespējams, var neatvērties pareizi.
- Ja dokuments satur valodas, kuras Picsel failu skatītājs neatbalsta, dokumenta saturs tiks rādīts nepareizi.

Lai apskatītu dokumentus, izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
Uz augšu/Uz leju/Pa kreisi/Pa labi	Lai panoramētu lapu.

Taustiņš	Funkcija
▲/**1**	Lai attēlu tuvinātu.
▼/**3**	Lai attēlu tālinātu.
OK/	Lai piemērotu dokumentu lapas lielumam.
2	Lai atgrieztos pirmajā lapā.
4	Lai atgrieztos iepriekšējā lapā.
5	Lai pagrieztu dokumentu.
6	Lai pārvietotos uz nākamo lapu.
8	Lai pārvietotos uz pēdējo lapu.
*	Lai mainītu displeju uz pilnekrāna skatu vai parastā ekrāna skatu.

Dokumentu iespēju izmantošana

Dokumenta apskatīšanas laikā nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Pilnekrāna skats**/**Parasts skats**: lai mainītu displeju uz pilnekrāna skatu vai parasto skatu.
- **Palielinājums**: lai tuvinātu vai tālinātu.
- **Ietilpināt**: lai ietilpinātu dokumentu lapas lielumā, ekrāna platumā vai ekrāna augstumā.
- **Iet uz**: lai pārvietotos uz citu dokumenta lapu.
- **Pagriezt**: lai pagrieztu dokumentu.
- **Ekrānu panorāma**/**Parasta panorāma**: lai mainītu panoramēšanas režīmu atkarībā no ekrāna vai iepriekš iestatītajiem pikseļiem.
- **Slēpt kontrolleri**/**Rādīt kontrolleri**: lai pilnekrāna apskatē slēptu vai rādītu īsceļu rīkjoslu.
- **Sūtīt ar**: lai sūtītu failu, izmantojot multiziņu, e-pastu vai Bluetooth.
- **Dzēst**: lai dzēstu izvēlēto failu.
- **Pārdēvēt**: lai mainītu faila nosaukumu.
- **Bluetooth uztveramība**: lai koplietotu failu vai visus failus ar citām Bluetooth ierīcēm.
- **Aizsardzība**: lai aizsargātu failu no izdzēšanas.
- **Dati**: lai piekļūtu faila rekvizītiem.
- **Īsceļi**: lai rādītu Picsel failu skatītājā izmantojamo taustiņu funkcijas.

Atmiņas stāvoklis *(6.6. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai iegūtu ziņas par tālruņa atmiņā esošo multivides objektu aizņemto atmiņu. Attiecībā uz tālruņa atmiņu nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai apskatītu atmiņas stāvokli pēc objektu lieluma vai skaita.

Kalendārs *(7. izvēlne)*

Izvēlne **Kalendārs** ļauj veidot un atcerēties savu pasākumu grafiku.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Kalendārs**.

Kalendāra apskate

Atverot izvēlni **Kalendārs**, ekrānā parādās mēneša kalendārs ar zilā krāsā iezīmētu šodienas datumu.

Dienas izvēle

- Lai pārvietotos pa dienām, nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi].
- Nospiediet [Uz augšu] vai [Uz leju], lai pārvietotos pa nedēļām.
- Lai pārvietotos pa mēnešiem, nospiediet [▲/▼].

Kalendāra iespēju lietošana

Nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Skatīt pēc**: lai mainītu kalendāra apskates režīmu. ▶ 69. lpp.
- **Izveidot**: lai pievienotu jaunu objektu. ▶ nākamajā sadaļā
- **Iet uz**: lai izvēlētos šodienas datumu vai ievadītu konkrētu datumu.
- **Notikumu saraksts**: lai kārtotu notikumus pēc to veida.
- **Dzēst**: lai dzēstu kalendārā saglabātos objektus, izmantojot dažādas dzēšanas iespējas.

  ☑ Atkārtotus notikumus varat dzēst tikai Dienas skatā.

- **Nokavētie atgādinājumi**: lai apskatītu objektus, kuru signāli ir nokavēti.
- **Atmiņas stāvoklis**: lai piekļūtu atmiņas informācijai par kalendārā saglabātajiem objektiem.

Objekta izveidošana

Varat kalendārā saglabāt tikšanās, jubilejas, piezīmes un uzdevumus. Varat saglabāt vairāk par vienu objektu dienā.

Jaunas tikšanās ievadīšana

1. Izvēlieties kalendārā datumu.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Izveidot** → **Tikšanās**.
3. Ievadiet informāciju vai mainiet iestatījumus:
   - **Tēma**: lai ievadītu tikšanās nosaukumu.
   - **Dati**: lai ievadītu datus par tikšanos.
   - **Sākuma datums** un **Sākuma laiks**: lai ievadītu tikšanās sākuma datumu un laiku.
   - **AM/PM**: lai 12 stundu laika formātā izvēlētos **AM** (priekšpusdiena) vai **PM** (pēcpusdiena).
   - **Beigu datums** un **Beigu laiks**: lai ievadītu tikšanās beigu datumu un laiku.
   - **AM/PM**: lai 12 stundu laika formātā izvēlētos **AM** (priekšpusdiena) vai **PM** (pēcpusdiena).
   - **Vieta**: lai ievadītu informāciju par plānotās tikšanās vietu.
   - **Signāls**: lai iestatītu signālu par tikšanos.
   - **Pirms**: lai iestatītu, cik savlaicīgi pirms tikšanās atskanēs atgādinājuma signāls.
   - **Signāla tonis**: lai izvēlētos signāla toni.
   - **Atkārtot**: lai iestatītu atkārtoti saņemt signālu par tikšanos un iestatīt atkārtojamo elementu.
   - **Līdz**: lai iestatītu beigu datumu, ja tikšanās atkārtosies.
4. Lai saglabātu tikšanos, nospiediet <**Saglabāt**>.

Jauna jubilejas datuma ievadīšana

1. Izvēlieties kalendārā datumu.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Izveidot** → **Jubileja**.
3. Ievadiet informāciju vai mainiet iestatījumus:
   - **Iemesls**: lai ievadītu informāciju par jubileju.
   - **Datums**: lai ievadītu datumu.
   - **Signāls**: lai iestatītu jubilejas atgādinājuma signālu.
   - **Pirms**: lai iestatītu, cik savlaicīgi pirms jubilejas atskanēs atgādinājuma signāls.
   - **Signāla laiks**: lai ievadītu signāla zvana laiku.

- **AM/PM**: lai 12 stundu laika formātā izvēlētos **AM** (priekšpusdiena) vai **PM** (pēcpusdiena).
- **Signāla tonis**: lai izvēlētos signāla toni.
- **Atkārtot katru gadu**: lai tālruni iestatītu atgādināt par šo jubileju katru gadu.

4. Nospiediet <**Saglabāt**>, lai saglabātu jubileju.

Piezīmes ievadīšana

1. Izvēlieties kalendārā datumu.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Izveidot** → **Piezīme**.
3. Ievadiet piezīmi un nospiediet <**Saglabāt**>.

Uzdevuma ievade

1. Izvēlieties kalendārā datumu.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Izveidot** → **Uzdevums**.
3. Ievadiet informāciju vai mainiet iestatījumus:
   - **Uzdevums**: ievadiet informāciju par uzdevumu.
   - **Sākuma datums**: lai ievadītu sākuma datumu.
   - **Izpildes datums**: lai ievadītu beigu datumu.
   - **Prioritātes izvēle**: lai izvēlētos prioritātes līmeni.
4. Nospiediet <**Saglabāt**>, lai saglabātu uzdevumu.

Uzdevuma apskatīšana.

Līdzko uzdevumi ir ieplānoti, zem kalendāra parādās to ikonas un uzdevumu skaits noteiktā dienā.

- Tikšanās
- Jubileja
- Uzdevums
- Piezīme

Piekļūšana objektam

1. Izvēlieties kalendārā datumu, lai apskatītu attiecīgās dienas pasākumus.
2. Izvēlieties objektu, lai apskatītu tā datus.
3. Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai piekļūtu citiem objektiem, kas ieplānoti izvēlētajā dienā.

Izmantošanas iespējas

Apskatot attēlu, nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Rediģēt**: lai rediģētu objektu.
- **Izveidot**: lai pievienotu jaunu objektu.

- **Sūtīt ar**: lai sūtītu notikumu, izmantojot īsziņu, multiziņu, e-pastu vai Bluetooth.
- **Skatīt pēc**: lai mainītu kalendāra apskates režīmu.
- **Dzēst**: lai dzēstu objektu.
- **Atmiņas stāvoklis**: lai piekļūtu atmiņas informācijai par kalendārā saglabātajiem objektiem.

Objekta ziņojuma apskatīšana dažādos režīmos

Varat mainīt kalendāra parādīšanos dienas vai nedēļas apskates režīmos. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties apskates režīmu **Skatīt pēc** → apskates režīmu.

Dienas apskate

Jūs varat apskatīt izvēlētā datuma objektus. Izvēlieties objektu, lai apskatītu tā datus.

Pasākuma statusu norāda šādas ikonas:

- Iestatīts signāls
- Atkārtotais laiks
- Uzdevuma prioritāte (sarkanas: augsta, zils: normāla, pelēks: zema)
- Pabeigtais uzdevums

Nedēļas apskate

Jūs varat apskatīt izvēlētās nedēļas notikumus. Laika tabulas šūna norāda ieplānoto objektu. Izvēlieties šūnu vajadzīgajā dienā.

Kamera *(8. izvēlne)*

Tālrunī iebūvēto kameras moduli varat izmantot, lai uzņemtu fotoattēlus un ierakstītu videoklipus.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Kamera**, vai nospiediet un turiet [].

- Nefotografējiet cilvēkus bez viņu atļaujas.
- Nefotografējiet vietās, kur kameras izmantošana nav atļauta.
- Nefotografējiet vietās, kur kameras izmantošana var traucēt citu cilvēku privāto dzīvi.

Fotografēšana

Fotoattēlus varat uzņemt vairākos režīmos. Fotokamera veido JPEG formāta fotoattēlus.

Fotografējot tiešā saules gaismā vai spožā apgaismojumā, fotoattēlā var parādīties ēnas.

1. Lai ieslēgtu fotokameru, atveriet izvēlni **Kamera** vai nospiediet un turiet [📷].
2. Veiciet vēlamos regulējumus.
   - Lai piekļūtu kameras iespējām, nospiediet <🎛>.
     ▶ nākamā sadaļa
   - Izmantojiet tastatūru, lai mainītu kameras iestatījumus vai pārslēgtos uz citiem režīmiem. ▶ 71. lpp.
3. Lai uzņemtu fotoattēlu, nospiediet [OK/ℹ] vai [📷]. Fotoattēls tiek saglabāts mapē **Mani fotoattēli**.
4.

Lai	Nospiediet
piekļūtu fotoattēlu iespējām	<**Iespējas**>. ▶ 72. lpp.
lai dzēstu fotoattēlu	[**C**] un tad <**Jā**>.
lai atgrieztos fotografēšanas režīmā	<**Atpakaļ**>.

Fotokameras iespēju izmantošana fotografēšanas režīmā

Fotografēšanas režīmā nospiediet <🎛>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Ierakstīt video**: lai pārslēgtos ieraksta režīmā.
- **Fotografēšanas režīms**: lai fotografētu šādos režīmos:

  Viens foto: lai uzņemtu fotoattēlu normālā režīmā. Varat izvēlēties, vai kamera automātiski saglabā fotoattēlus vai ne.

  Sērijfoto: lai uzņemtu secīgu nekustīgu fotoattēlu sēriju. Varat izvēlēties kameras uzņemto fotoattēlu skaitu un fotografēšanas ātrumu.

  Mozaīkas foto: lai uzņemtu vairākus nekustīgus kadrus un saglabātu tos vienā rāmī. Jūs varat izvēlēties izkārtojumu.
- **Efekti**: lai mainītu krāsu toni vai izmantotu specefektu.
- **Rāmji**: lai izmantotu dekoratīvu rāmi.
- **Zibspuldze**: lai noteiktu zibspuldzes izmantošanu.
- **Taimeris**: lai iestatītu nogaidīšanas laiku, pirms fotokamera uzņem fotoattēlu.

- **Atvērt manus fotoattēlus**: lai piekļūtu mapei **Mani fotoattēli**.
- **Iestatījumi**: lai mainītu fotografēšanas standarta iestatījumus.

  Izmēri: lai izvēlētos attēla lielumu.

  Kvalitāte: lai izvēlētos attēla kvalitātes iestatījumu.

  Skatu meklētājs: lai izvēlētos priekšskatījuma ekrānu.

  Aizslēga skaņa: lai izvēlētos skaņu, kas dzirdama, nospiežot aizslēga pogu [OK/] vai [].

  Tuvināšanas skaņa: lai ieslēgtu vai izslēgtu mērogmaiņas skaņas efektu.

  Spilgtuma skaņa: lai ieslēgtu vai izslēgtu spilgtuma regulēšanas skaņas efektu.

  Baltās krāsas balanss: lai regulētu attēlam krāsu līdzsvaru. Jūs varat likt fotoattēla toņiem izskatīties siltākiem vai aukstākiem.

  ISO: lai mainītu ISO iestatījumu, kas kontrolē kameras jutību. Vājā apgaismojumā izvēlieties lielāku ISO skaitli. Jo lielāks ISO skaitlis, jo ātrāk darbojas kameras aizslēgs un kamera ir jutīgāka pret gaismu. Lielāki ISO iestatījumi var nedaudz deformēt attēlu.

- **Kameras īsceļi**: lai apskatītu izmantojamo taustiņu funkcijas fotografēšanas režīmā.

Tastatūras izmantošana fotografēšanas režīmā

Fotografēšanas režīmā tastatūru var lietot, lai pielāgotu fotokameras iestatījumus.

Taustiņš	Funkcija
Pa kreisi/ Pa labi	Lai regulētu spilgtumu.
Uz augšu/ Uz leju	Lai attēlu tuvinātu vai tālinātu.
▲	Lai pagrieztu attēlu vertikāli.
▼	Lai rādītu spoguļattēlu.
1	Lai pārslēgtos ieraksta režīmā. ▶ 72. lpp.
2	Lai mainītu attēla lielumu.
3	Lai mainītu attēla kvalitāti.
4	Lai mainītu fotografēšanas režīmu.

Taustiņš	Funkcija
5	Lai mainītu krāsu toni vai izmantotu specefektu.
6	Lai mainītu ISO iestatījumu.
7	Lai izvēlētos dekoratīvu rāmi.
8	Lai iestatītu taimeri.
9	Lai atvērtu mapi **Mani fotoattēli**.
*	Lai mainītu priekšskatījuma ekrānu.
0	Lai noteiktu zibspuldzes izmantošanu.
#	Lai mainītu baltās krāsas balansu.

Fotoattēlu iespēju izmantošana

Pēc fotoattēla saglabāšanas nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Skatīt**: lai piekļūtu vienam no sērijfoto fotoattēliem.
- **Skatu meklētājs**: lai atgrieztos fotografēšanas režīmā.
- **Sūtīt ar**: lai sūtītu failu, izmantojot multiziņu, e-pastu vai Bluetooth.
- **Iestatīt kā**: lai iestatītu fotoattēlu kā ekrāna fonu vai zvanītāja ID attēlu tālruņu grāmatas ierakstam.
- **Rediģēt**: lai rediģētu fotoattēlu, izmantojot Attēlu redaktoru. ▶ 38. lpp.
- **Dzēst**: lai dzēstu failu.
- **Pārdēvēt**: lai mainītu faila nosaukumu.
- **Atvērt manus fotoattēlus**: lai piekļūtu mapei **Mani fotoattēli**. ▶ 61. lpp.
- **Aizsardzība**: lai aizsargātu failu no izdzēšanas.
- **Dati**: lai piekļūtu faila rekvizītiem.

Video ierakstīšana

Varat ierakstīt video, ko parāda kameras ekrānā un saglabāt to.

1. Fotografēšanas režīmā nospiediet [**1**].
2. Veiciet vēlamos regulējumus.
   - Lai piekļūtu kameras iespējām, nospiediet <>. ▶ nākamā sadaļa
   - Izmantojiet tastatūru, lai mainītu kameras iestatījumus vai pārslēgtos uz citiem režīmiem. ▶ 74. lpp.

3. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet [OK/𝒊] vai [📷].
4. Lai beigtu ierakstīšanu, nospiediet [OK/𝒊], < ■ > vai [📷]. Video tiek automātiski saglabāts mapē **Mani videoklipi**.

5.

Lai	**Nospiediet**
lai atskaņotu videoklipu	[OK/𝒊].
lai piekļūtu video iespējām	<**Iespējas**>. ▶ 74. lpp.
lai dzēstu videoklipu	[**C**] un tad <**Jā**>.
lai atgrieztos ierakstīšanas režīmā	<**Atpakaļ**>.

Kameras iespēju izmantošana ierakstīšanas režīmā

Ierakstīšanas režīmā nospiediet <🎨>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Fotografēt**: lai pārslēgtos uz fotografēšanas režīmu.
- **Efekti**: lai mainītu krāsu toni vai izmantotu specefektu.
- **Zibspuldze**: lai noteiktu zibspuldzes izmantošanu.
- **Taimeris**: lai iestatītu, cik ilgi tālrunim jāgaida, pirms kamera sāk ierakstīšanu.
- **Atvērt manus videoklipus**: lai piekļūtu mapei **Mani videoklipi**.
- **Iestatījumi**: lai mainītu šādus video ierakstīšanas iestatījumus:

  Ieraksta režīms: lai izvēlētos video ierakstīšanas režīmu.

  Lai ierakstītu video, kas ir piemērots multiziņām/fonam, izvēlieties **Multiziņas fona attēla limits**. Videoklips tiek saglabāts 3GP formātā.

  Izvēlieties **Parasts**, lai ierakstītu video pašreiz pieejamās atmiņas limita robežās. Videoklips tiek saglabāts MP4 formātā.

  Lielums: lai izvēlētos rāmja lielumu.

  Kvalitāte: lai izvēlētos attēla kvalitāti.

  Skatu meklētājs: lai izvēlētos priekšskatījuma ekrānu.

  Ierakstīt skaņu: lai ierakstītu skaņu ar videoklipu.

  Tuvināšanas skaņa: lai ieslēgtu vai izslēgtu mērogmaiņas skaņas efektu.

  Spilgtuma skaņa: lai ieslēgtu vai izslēgtu spilgtuma regulēšanas skaņas efektu.

  Baltās krāsas balanss: lai regulētu attēlam krāsu līdzsvaru. Varat veidot sava video toņus siltus vai aukstus.

- **Videokameras īsceļi**: lai apskatītu izmantojamo taustiņu funkcijas ierakstīšanas režīmā.

Tastatūras izmantošana ierakstīšanas režīmā

Tastatūru varat izmantot, lai pielāgotu kameras iestatījumus ierakstīšanas režīmā:

Taustiņš	Funkcija
Pa kreisi/ Pa labi	Lai regulētu spilgtumu.
Uz augšu/ Uz leju	Lai attēlu tuvinātu vai tālinātu.
▲	Lai pagrieztu attēlu vertikāli.
▼	Lai rādītu spoguļattēlu.
1	Lai pārslēgtos fotografēšanas režīmā. ▶ 69. lpp.
2	Lai mainītu rāmja lielumu.
3	Lai mainītu attēla kvalitāti.
4	Lai mainītu video ierakstīšanas režīmu.
5	Lai mainītu krāsu toni vai izmantotu specefektu.
7	Lai izslēgtu vai ieslēgtu skaņu.
8	Lai iestatītu taimeri.
9	Lai atvērtu mapi **Mani videoklipi**.
*	Lai mainītu priekšskatījuma ekrānu.
0	Lai noteiktu zibspuldzes izmantošanu.
#	Lai mainītu baltās krāsas balansu.

Video iespēju izmantošana

Pēc videoklipa saglabāšanas nospiediet taustiņu <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Skatu meklētājs**: lai atgrieztos ierakstīšanas režīmā.
- **Sūtīt ar**: lai sūtītu failu, izmantojot multiziņu, e-pastu vai Bluetooth.
- **Iest. kā galv. displeja attēlu**: lai iestatītu videoklipu kā displeja fonu, ja tas ir saglabāts kā 3GP fails.
- **Dzēst**: lai dzēstu failu.

- **Pārdēvēt**: lai mainītu faila nosaukumu.
- **Atvērt manus videoklipus**: lai piekļūtu mapei **Mani videoklipi**. ▶ 62. lpp.
- **Aizsardzība**: lai aizsargātu failu no izdzēšanas.
- **Dati**: lai piekļūtu faila rekvizītiem.

Iestatījumi *(9. izvēlne)*

Izvēlne **Iestatījumi** nodrošina dažādas iestatījumu iespējas, lai pielāgotu tālruni jūsu vēlmēm un vajadzībām. Varat arī atjaunot iestatījumu standarta statusu.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi**.

Laiks un datums *(9.1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu tālrunī redzamo laiku un datumu. Pirms iestatāt laiku un datumu izvēlnē **Pasaules laiks**, norādiet savu laika zonu. ▶ 41. lpp.

- **Iestatīt laiku**: lai ievadītu pašreizējo laiku.
- **AM/PM**: lai izvēlētos **AM** (priekšpusdiena) vai **PM** (pēcpusdiena) 12 stundu laika formātā.
- **Laika formāts**: lai izvēlētos laika formātu.
- **Iestatīt datumu**: lai ievadītu pašreizējo datumu.
- **Datuma formāts**: lai izvēlētos datuma formātu.
- **Kalendāra sākuma diena**: lai iestatītu dienu, ar kuru sākas nedēļa.

Tālruņa iestatījumi *(9.2. izvēlne)*

Daudzas dažādas tālruņa funkcijas var pielāgot jūsu vajadzībām.

☑ Atkarībā no pakalpojumu sniedzēja dažas izvēlnes var nebūt pieejamas.

Valoda *(9.2.1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai izvēlētos vienu no pieejamajām displeja teksta valodām. Ja izvēlaties **Automātiski**, tālrunis izmanto to pašu valodu, ko SIM karte.

Sveiciens *(9.2.2. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai ievadītu sveicienu, kas uz mirkli parādās pēc tālruņa ieslēgšanas.

Slaida iestatījumi *(9.2.3. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai iestatītu, kā tālrunis reaģē, kad to atverat, atbildot uz ienākošu zvanu, un, kad to aizverat, lietojot funkciju.

- **Uz augšu**: lai iestatītu, vai atbildēt uz zvanu, atverot tālruni vai ne.
- **Uz leju**: lai iestatītu, vai tālrunis, ja to aizverat, saglabā izvēlni, ko pašlaik lietojat.

☑ Iestatot **Uz leju**, lai **Turpināt darbību**, tastatūras bloķēšana darbojas tikai gaidīšanas režīmā.

Īsceļi *(9.2.4. izvēlne)*

Varat izmantot navigācijas taustiņus kā īsceļus, lai piekļūtu konkrētām izvēlnēm tieši gaidīšanas režīmā. Izmantojiet šo izvēlni, lai piešķirtu taustiņiem īsceļus.

Īsceļa piešķiršanas izvēlne

1. Izvēlieties taustiņu, kuru lietosiet kā īsceļa taustiņu.
2. Izvēlieties izvēlni, kuru piešķirsiet taustiņam.

Īsceļa iespēju izmantošana

Nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Mainīt**: lai piešķirtu vai mainītu īsceļa izvēlni.
- **Noņemt**: lai izvēlētajam taustiņam deaktivizētu piešķirto īsceļu.
- **Noņemt visu**: lai deaktivizētu visus piešķirtos īsceļus.

Skaļuma taustiņš *(9.2.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai iestatītu, vai, pienākot zvanam, nospiežot un turot [▲/▼], tālrunis izslēdz zvana signālu vai atsaka zvanu.

Papildu iestatījumi *(9.2.6. izvēlne)*

Varat ieslēgt vai izslēgt automātiskās numura atkārtošanas vai atbildes funkcijas.

- **Automātiskā atkārtošana**: lai pēc neveiksmīga zvana atkārtoti izsauktu tālruņa numuru līdz desmit reizēm.
- **Atbilde ar jebkuru taustiņu**: lai atbildētu uz ienākošo zvanu, nospiežot jebkuru taustiņu, izņemot [ ] vai <**Atteikt**>.

Displeja iestatījumi *(9.3. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu displeja iestatījumus.

Fons *(9.3.1. izvēlne)*

Displejam varat iestatīt gaidīšanas režīma ekrānu.

- **Galvenais displejs**: lai izvēlētos displejā redzamo attēlu vai videoklipu.
- **Teksta novietojums**: lai izvēlētos teksta novietojumu. Ja nevēlaties, lai gaidīšanas režīmā tiktu rādīts teksts, izvēlieties **Izslēgt**.
- **Teksta režīms**: lai izvēlētos fonta stilu.
- **Teksta krāsa**: lai izvēlētos fonta krāsu.
- **Grafiskais logotips**: lai iestatītu tālruni gaidīšanas režīmā pakalpojumu sniedzēja logotipa vietā parādīt grafisku ikonu. Tas ir iespējams tikai tad, ja grafiskā ikona ir saņemta ziņā.

Galvenās izvēlnes stils *(9.3.2. izvēlne)*

Jūs varat izvēlēties displeja veidu galvenās izvēlnes ekrānam.

Apdare *(9.3.3. izvēlne)*

Varat izvēlēties apdares krāsu izvēlnes režīmam.

Spilgtums *(9.3.4. izvēlne)*

Varat noregulēt displeja spilgtumu dažādiem apgaismojuma apstākļiem.

Izsaukuma parādīšana *(9.3.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izvēlētos zvanīšanas laikā ievadāmo ciparu fonta krāsu.

Rādīt zvanītāja datus *(9.3.6. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai iestatītu tālruni rādīt paziņojumus par neatbildētajiem zvaniem ar informāciju par pēdējiem zvanītājiem.

Skaņas iestatījumi *(9.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pielāgotu dažādus skaņas iestatījumus.

Ienākošs zvans *(9.4.1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu ienākošo zvanu skaņas iestatījumus.

- **Zvana signāls**: lai izvēlētos zvana signālu, kas izmantojams zvana signālam.
- **Skaļums**: lai izvēlētos zvana signāla skaļumu.
- **Signāla veids**: lai norādītu, kā tiksiet informēts par ienākošajiem zvaniem.

Taustiņu toņi *(9.4.2. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var izvēlēties toni, ko tālrunis atskaņo, nospiežot taustiņu.

☑ Jūs varat gaidīšanas režīmā regulēt taustiņu toņu skaļumu, izmantojot [▲/▼].

Ziņas signāls *(9.4.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai mainītu skaņas iestatījumus atsevišķi ienākošajām īsziņām, multiziņām, e-pastam un apraides ziņām.

- **Signāls**: lai izvēlētos kādu no vairākiem ziņu signāliem.
- **Signāla veids**: lai norādītu signāla veidu, ar kuru informēt par ienākošo ziņu.
- **Atkārtošana**: lai norādītu, cik bieži jūs informēt par jauno ziņu.

Ieslēgšana/izslēgšana *(9.4.4. izvēlne)*

Šajā izvēlnē varat izvēlēties melodiju, ko tālrunis atskaņo, kad to ieslēdz vai izslēdz.

Slīdņa signāls *(9.4.5. izvēlne)*

Šajā izvēlnē izvēlas signālu, ko tālrunis atskaņo, to atverot vai aizverot.

Klusais režīms *(9.4.6. izvēlne)*

Izvēlieties šo režīmu, lai iestatītu, kā tālrunis klusuma režīmā jūs brīdinās par noteiktām situācijām.

Papildu signāli *(9.4.7. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pielāgotu tālrunim papildu signālus.

- **Minūtes signāls**: lai iestatītu, lai tālrunis izejošā zvana laikā katru minūti iepīkstētos, informējot par sarunas ilgumu.
- **Savienojuma signāls**: lai iestatītu, lai, veicot zvanu, tālrunis iepīkstētos pēc savienojuma izveides ar sistēmu.
- **Zvana signāls**: lai iestatītu tālruni, lai tas iepīkstētos, saņemot jaunu ziņu, vai tad, kad zvana laikā ir jāatskaņo atgādinājuma signāls.

- **Brīdinājuma signāls**: lai iestatītu, lai tālrunis iepīkstas, kad parāda uznirstošo logu.

Apgaismojuma iestatījumi *(9.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu apgaismojuma iestatījumus.

Apgaismojuma ilgums *(9.5.1 izvēlne)*

Varat izvēlēties, cik ilgi apgaismojumam vai displejam jābūt ieslēgtam.

- **Parasts galvenais displejs**: lai izvēlētos, cik ilgi apgaismojumam jāpaliek ieslēgtam.
- **Aptumšots galvenais displejs**: lai izvēlētos, cik ilgi displejam jāatrodas aptumšotā režīmā, pēc tam, kad apgaismojums izslēdzas. Pēc norādītā laika displejs izslēdzas.

Tastatūras apgaismojums *(9.5.2. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai iestatītu, kā tālrunis regulē tastatūras apgaismojuma izmantošanu.

- **Jebkurā laikā**: lai tastatūras apgaismojumu izmantotu vienmēr.
- **Nakts laikā**: lai tastatūras apgaismojums tiktu izmantots tikai no 17.00 līdz 9.00.
- **Pielāgotā laikā**: lai norādītu laiku, kad tiek izmantots tastatūras apgaismojums.

Ārējais apgaismojums *(9.5.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai aktivizētu vai deaktivizētu indikatora izmantošanu tālruņa priekšpusē. Kad tīkls ir pieejams, indikators mirgo periodiski.

Tīkla pakalpojumi *(9.6. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai piekļūtu tīkla pakalpojumiem. Lūdzu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai pārbaudītu šo pakalpojumu pieejamību un tos abonētu, ja vēlaties.

Zvanu pāradresācija *(9.6.1. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums pāradresē ienākošos zvanus uz jūsu norādīto tālruņa numuru.

1. Izvēlieties zvanu pāradresācijas iespēju:
   - **Pāradresēt vienmēr**: lai pāradresētu visus zvanus.
   - **Ja aizņemts**: lai pāradresētu zvanus, ja runājat pa tālruni.

- **Ja neatbild**: lai pāradresētu zvanus, ja uz tiem neatbildat.
- **Ja nesasniedzams**: lai pāradresētu zvanus, ja neesat pakalpojumu sniedzēja tīkla darbības zonā vai jūsu tālrunis ir izslēgts.
- **Atcelt visu**: lai atceltu visas zvanu pāradresācijas iespējas.

2. Izvēlieties zvanu veidu, kas jāpāradresē.
3. Izvēlieties **Aktivizēt**. Lai deaktivizētu zvanu pāradresāciju, nospiediet **Deaktivizēt**.
4. Pārvietojieties uz rindu **Pāradresēt uz**.
5. Ievadiet numuru, uz kuru jāpāradresē zvani.
6. Ja izvēlējāties **Ja neatbild**, pārvietojieties uz rindu **Sekundes** un norādiet, cik ilgi tīklam jāgaida pirms zvana pāradresēšanas.
7. Nospiediet <**Paņemt**>.

Zvanu liegumi *(9.6.2. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums ļauj ierobežot savus zvanus.

1. Izvēlieties zvanu lieguma iespēju:
   - **Visi izejošie zvani**: lai aizliegtu visus izejošos zvanus.
   - **Starptautiskie**: lai aizliegtu starptautiskos zvanus.
   - **Starptautiskie, izņemot uz mājām**: lai atrodoties ārzemēs, zvanus varat veikt tikai uz konkrētās valsts tālruņa numuriem un uz jūsu mītnes valsti.
   - **Visi ienākošie zvani**: lai aizliegtu ienākošos zvanus.
   - **Ienākošie ārzemēs**: lai aizliegtu ienākošos zvanus, ja savu tālruni izmantojat ārpus mītnes valsts.
   - **Atcelt visu**: lai atceltu visus zvanu liegumu iestatījumus, ļaujot zvanus nosūtīt un saņemt parastā režīmā.
   - **Mainīt liegumu paroli**: lai mainītu zvanu liegumu paroli, ko piešķīris pakalpojumu sniedzējs.
2. Izvēlieties to zvanu veidu, kurš jāaizliedz.
3. Izvēlieties **Aktivizēt**. Lai deaktivizētu zvanu liegumus, izvēlieties **Deaktivizēt**.
4. Ievadiet zvanu liegumu paroli, ko piešķīris pakalpojumu sniedzējs, un nospiediet <**Paņemt**>.

Līdzsavienojums *(9.6.3. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums informē, kad kāds jūs cenšas sazvanīt sarunas laikā.

1. Izvēlieties zvanu veidu, uz kuru attieksies līdzsavienojuma iespēja.
2. Izvēlieties **Aktivizēt**. Lai deaktivizētu līdzsavienojumu, nospiediet **Deaktivizēt**.

Tīkla izvēle *(9.6.4. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums ļauj automātiski vai manuāli izvēlēties izmantojamo tīklu, atrodoties ārpus savas mītnes zemes un vēloties izmantot citu mobilo pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus.

Citu nevis savu mājas tīklu var izvēlēties tikai tad, ja starp šo tīklu un jūsu mājas tīklu ir noslēgts spēkā esošs viesabonēšanas līgums.

Zvanītāja ID *(9.6.5. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums ļauj aizliegt jūsu tālruņa numura rādīšanu tā abonenta tālrunī, kuram zvanāt. Ja izvēlaties **Standarts**, tālrunis izmantos tīkla noklusējuma iestatījumus.

☑ Daži tīkli, iespējams, neļauj mainīt šo iestatījumu.

Balss pasta serveris *(9.6.6. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai saglabātu balss pasta servera numuru un piekļūtu savam balss pastam.

☑ Pirms piekļūt serverim jāsaglabā balss pasta servera numurs. Šo numuru varat iegūt pie sava pakalpojumu sniedzēja.

- **Veidot savienojumu ar balss pasta serveri**: lai veidotu savienojumu ar balss pasta serveri un noklausītos ziņas.
- **Balss pasta servera numurs**: lai ievadītu balss pasta servera numuru.

Slēgta lietotāju grupa *(9.6.7. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai aizliegtu ienākošos un izejošos zvanus ierobežotai lietotāju grupai. Detalizētu informāciju par slēgto lietotāju grupu izveidi lūdziet savam pakalpojumu sniedzējam.

- **Indeksa saraksts**: lai pievienotu, dzēstu vai aktivizētu slēgto lietotāju grupu indeksa numurus.
- **Ārējā piekļuve**: lai izsauktu numurus, izņemot slēgtajā lietotāju grupā norādītos. Šī funkcija ir atkarīga no slēgtās lietotāju grupas abonementa.

- **Standarta grupa**: ja, izmantojot savu pakalpojumu sniedzēju, esat iestatījis slēgto lietotāju grupu, tad šī iespēja aktivizē standarta slēgto lietotāju grupu. Veicot zvanu, jums tiek piedāvāta iespēja izmantot standarta slēgto lietotāju grupu, nevis izvēlēties kādu no saraksta.

Joslas izvēle *(9.6.8. izvēlne)*

Lai piezvanītu un saņemtu zvanus, tālrunis jāreģistrē kādā no pieejamiem tīkliem. Jūsu tālrunis var darboties kādā no šiem tīkliem: GSM 1900 un apvienotajā GSM 900/1800.

Standarta josla ir atkarīga no valsts, kurā iegādājāties savu tālruni. Dodoties uz ārzemēm, var būt nepieciešams mainīt tālruņa joslu uz atbilstošu joslu.

Bluetooth *(9.7. izvēlne)*

Izmantojot Bluetooth funkciju, varat izveidot tālruņa bezvadu savienojumu ar citām Bluetooth ierīcēm un apmainīties ar datiem, runāt brīvroku režīmā vai vadīt tālruni attālināti.

Bluetooth tehnoloģija ļauj veidot bezvadu savienojumus starp visām Bluetooth saderīgām ierīcēm 10 metru rādiusā. Tā kā ar ierīcēm sazinās, izmantojot radioviļņus, tām nav jābūt abu redzamības zonā.

- Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var samazināties.
- Lai panāktu optimālu sniegumu, ieteicams neizmantot Bluetooth funkciju vienlaikus ar multivides funkcijām, piemēram, balss ierakstītāju, kameru un mūzikas atskaņotāju vai otrādi.
- Dažas ierīces var nebūt savietojamas ar jūsu tālruni.

Bluetooth funkcijas iestatīšana

Izvēlne **Bluetooth** nodrošina šādas iespējas:

- **Aktivizēšana**: lai aktivizētu vai deaktivizētu Bluetooth funkciju.
- **Manas ierīces**: lai meklētu Bluetooth ierīces, ar kurām izveidot savienojumu.
- **Mana tālruņa uztveramība**: lai ļautu Bluetooth ierīcēm atrast jūsu tālruni.
- **Mana tālruņa nosaukums**: lai piešķirtu Bluetooth ierīcei nosaukumu, kuru parāda citās ierīcēs.
- **Drošais režīms**: lai noteiktu, vai tālrunis pieprasīs apstiprinājumu, ja citas ierīces piekļūst jūsu datiem.
- **Bluetooth pakalpojumi**: lai parādītu pieejamos Bluetooth pakalpojumus.

Bluetooth ierīces meklēšana un savienošana pārī

1. Bluetooth iestatījumu iespējās izvēlieties **Manas ierīces**.
2. Izvēlieties **Meklēt jaunās ierīces**.

   Pēc meklēšanas ir redzams to ierīču saraksts, ar kurām varat izveidot savienojumu. Ierīces veidu norāda šādas ikonas:

   - Stereo austiņa
   - Printeris
   - Dators
   - PDA
   - Mobilais tālrunis
   - Nezināma ierīce
   - Mono austiņa/Automašīnas brīvroku komplekts

   Ikonas krāsa norāda ierīces statusu:

   - pelēka – pārī nesavienotas ierīces.
   - zila – pārī savienotas ierīces.
   - sarkana – ierīces, kas šobrīd ir savienotas ar jūsu tālruni.
3. Izvēlieties ierīci.
4. Ievadiet Bluetooth PIN kodu un nospiediet <**Labi**>. Šo kodu izmanto tikai vienu reizi, un jums nav nepieciešams to atcerēties.

   Kad otras ierīces īpašnieks ievada tādu pašu kodu, ierīču savienošana pārī ir pabeigta.

☑ Dažām ierīcēm, it īpaši austiņai vai automašīnu brīvroku ierīcēm, var būt fiksēts Bluetooth PIN kods, piemēram, **0000**. Ja otrai ierīcei ir kods, tas jāievada.

Ierīču iespēju izmantošana

Ierīču sarakstā nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Savienot**: lai izveidotu savienojumu ar austiņu vai automašīnas brīvroku komplektu.
- **Atvienot**: lai pārtrauktu savienojumu ar savienoto ierīci.
- **Pārlūkot failus**: lai meklētu datus ierīcē un importētu tos tieši uz savu tālruni.
- **Pakalpojumu saraksts**: lai piekļūtu ierīces Bluetooth pakalpojumu sarakstam.
- **Pārdēvēt**: lai pārdēvētu pārī savienoto ierīci.
- **Autorizēt ierīci**/**Neautorizēta ierīce**: lai noteiktu, vai tālrunis pieprasa atļauju izveidot savienojumu, ja citas ierīces mēģina izveidot savienojumu ar jūsu tālruni.

- **Dzēst**: lai noņemtu izvēlēto ierīci vai visas ierīces no saraksta.

Datu sūtīšana pa Bluetooth

1. Aktivizējiet Bluetooth funkciju.
2. Izvēlieties programmu, kurā ir saglabāts nosūtāmais objekts.
3. Ritiniet līdz vajadzīgajam objektam un nospiediet <**Iespējas**>.
4. Izvēlieties **Sūtīt ar** → **Bluetooth**.

   Tālrunis meklē ierīces un parāda pieejamo ierīču sarakstu.
5. Izvēlieties ierīci.
6. Ja nepieciešams, ievadiet Bluetooth PIN kodu, kas nepieciešams savienošanai pārī, un nospiediet <**Labi**>.

Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth

Lai saņemtu datus pa Bluetooth, tālruņa Bluetooth funkcijai jābūt aktīvai.

1. Ja jūsu tālrunim datus sūta neatļauta Bluetooth ierīce, nospiediet <**Jā**>, lai ļautu ierīcei piekļūt tālrunim.
2. Lai saņemtu datus, nospiediet <**Jā**>.

Drošība *(9.8. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai aizsargātu tālruni no neatļautas lietošanas, izmantojot savam tālrunim un SIM kartei vairākus piekļuves kodus.

☑ Ja ievadāt nepareizu PIN /PIN2 kodu trīs reizes pēc kārtas, SIM karte tiek bloķēta. Lai to atbloķētu, jāievada PUK/PUK2 kods (personīgā atbloķēšanas atslēga). Šos kodus piešķir pakalpojumu sniedzējs.

PIN pārbaude *(9.8.1. izvēlne)*

4-8 ciparu PIN kods (personīgais identifikācijas numurs) aizsargā SIM karti no neatļautas lietošanas. Ja šī iespēja ir aktivizēta, ieslēdzot tālruni, ikreiz jāievada PIN kods.

Mainīt PIN kodu *(9.8.2. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai mainītu PIN kodu. Lai mainītu PIN kodu, vispirms jāaktivizē PIN pārbaudes funkcija.

Tālruņa bloķēšana *(9.8.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai bloķētu tālruni pret neatļautu lietošanu. Ja šī funkcija ir aktivizēta, ieslēdzot tālruni, ikreiz jāievada 4-8 ciparu tālruņa parole.

Sākotnējā parole ir **00000000**. Lai mainītu paroli, izmantojiet izvēlni **Mainīt paroli**.

Mainīt paroli *(9.8.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu tālruņa paroli.

Konfidencialitāte *(9.8.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai bloķētu pieeju ziņām, failiem vai visām tālruņa izvēlņu funkcijām, izņemot zvana funkcijas. Ja ir aktivizēta konfidencialitātes iespēja, jāievada tālruņa parole, lai piekļūtu bloķētajiem objektiem vai funkcijām.

SIM bloķēšana *(9.8.6. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj tālrunim darboties tikai ar konkrēto SIM karti, piešķirot SIM bloķēšanas kodu. Lai varētu izmantot citu SIM karti, jāievada SIM bloķēšanas kods.

Fiksēto zvanu režīms *(9.8.7.izvēlne)*

Ja to nodrošina SIM karte, fiksēto zvanu režīms ļauj ierobežot izejošos zvanus noteiktai tālruņa numuru kopai. Ja šī iespēja ir aktivizēta, varat zvanīt tikai uz SIM kartē saglabātajiem numuriem.

Mainīt PIN2 kodu *(9.8.8. izvēlne)*

Ja SIM karte to atbalsta, izmantojiet šo izvēlni, lai mainītu savu pašreizējo PIN2 kodu.

Savienojuma iestatījumi *(9.9. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izveidotu un pielāgotu profilus, kas satur iestatījumus tālruņa savienošanai ar tīklu. Šie iestatījumi nepieciešami, lai izmantotu Web pārlūku vai sūtītu multiziņas un e-pastu.

☑ Tālrunis ir iestatīts, lai izveidotu savienojumu ar tīklu pēc noklusējuma. Ja mainât iestatījumus, vispirms nekonsultējoties ar pakalpojumu sniedzēju, iespējams, Web pārlūka, MMS un e-pasta funkcijas nedarbosies pareizi.

Profila izveidošana

1. Nospiediet **<Jauns>**. Ja profils jau ir saglabāts, nospiediet **<Iespējas>** un izvēlieties **Pievienot jaunu savienojumu**.
2. Iestatiet profila parametrus:
   - **Profila nosaukums**: lai ievadītu profila nosaukumu.
   - **Mājaslapas URL**: lai ievadītu tās lapas URL adresi, ko izmantosiet kā savu mājaslapu.

- **Starpniekserveris**: lai aktivizētu vai deaktivizētu starpniekserveri.
- **IP adrese**: lai ievadītu starpniekservera IP adresi.
- **Ports**: lai ievadītu starpniekservera porta numuru.
- **Aizkave**: lai iestatītu laika periodu, pēc kura tīkls tiks atvienots, ja šajā laikā nav jaunas datplūsmas.
- **DNS**: lai aktivizētu vai deaktivizētu DNS adreses.
- **1. DNS** un **2. DNS**: lai ievadītu primāro un sekundāro DNS adresi.
- **Datu nesējs**: lai izvēlētos datu nesēja veidu.
- **Papildu iestatījumi**: lai mainītu papildu iespējas. Pieejamās iespējas var mainīties atkarībā no datu nesēja iestatījuma.

  *Ja datu nesēja iestatījums ir **GPRS**:*

  APN: lai ievadītu piekļuves punkta nosaukumu.

  Pieteikšanās ID: lai ievadītu pieteikšanās ID.

  Parole: lai ievadītu pieteikšanās paroli.

  *Ja datu nesēja iestatījums ir **GSM**:*

  Iezvanes numurs: lai ievadītu PPP tālruņa numuru.

  Pieteikšanās ID: lai ievadītu pieteikšanās ID.

  Parole: lai ievadītu pieteikšanās paroli.

  Datu zvana veids: lai izvēlētos zvana veidu datu pārraidei.

3. Lai saglabātu profilu, nospiediet <**Saglabāt**>.

Profila iespēju lietošana

Nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Rediģēt**: lai rediģētu izvēlēto profilu.
- **Dzēst**: lai dzēstu profilu.
- **Pievienot jaunu savienojumu**: lai pievienotu jaunu profilu.

Atjaunot iestatījumus *(9.10. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai atjaunotu mainītos tālruņa iestatījumus.

1. Lai izvēlētos iestatījumu kategorijas, kas jāatjauno, nospiediet [OK/*i*].
2. Nospiediet <**Nodzēst**>.
3. Lai apstiprinātu atjaunošanu, nospiediet <**Jā**>.
4. Ievadiet tālruņa paroli un nospiediet <**Labi**>.

Sākotnējā parole ir **00000000**. Šo paroli var mainīt.
▶ 85. lpp.

Problēmu novēršana

Palīdzība un personiskās nepieciešamības

Lai ietaupītu laiku un izdevumus par nevajadzīgu servisa zvanu, pirms sazināšanās ar servisa profesionāli veiciet šajā nodaļā norādītās vienkāršās pārbaudes.

Ieslēdzot tālruni, var parādīt šādus ziņojumus:

"Ievietojiet SIM"

- Pārbaudiet, vai ir pareizi ievietota SIM karte.

"Ievadiet paroli"

- Ir aktivizēta automātiskās bloķēšanas funkcija. Lai tālruni varētu lietot, ir jāievada tālruņa parole.

"Ievadiet PIN"

- Jūs tālruni lietojat pirmo reizi. Jāievada kopā ar SIM karti nodrošinātais personiskais identifikācijas numurs (PIN).
- Ir aktivizēta PIN pārbaudes funkcija. Ikreiz, kad ieslēdzat tālruni, ir jāievada PIN. Lai dezaktivētu šo funkciju, izmantojiet izvēlni **PIN pārbaude**.

"Ievadiet PUK"

- PIN kods ir ievadīts nepareizi trīs reizes pēc kārtas, un tagad tālrunis ir bloķēts. Ievadiet pakalpojumu sniedzēja izsniegto PUK kodu.

Parāda "Nav pakalpojuma", "Tīkla kļūda" vai "Nav pabeigts"

- Ir zaudēts savienojums ar tīklu. Iespējams, atrodaties vietā, kur ir vājš tīkla signāls. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Jūs mēģināt izmantot funkciju, kuru neesat abonējis no pakalpojumu sniedzēja. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Jūs ievadījāt numuru, bet tas netiek izsaukts

- Pārliecinieties, vai esat nospieduši [ ].
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo tīklu.
- Pārliecinieties, vai neesat aktivizējis izejošo zvanu lieguma funkciju.

Jūs nevar sazvanīt

- Pārliecinieties, vai tālrunis ir ieslēgts. ([ ] ir turēts nospiests ilgāk par vienu sekundi.)
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo tīklu.
- Pārliecinieties, vai neesat aktivizējis ienākošo zvanu lieguma funkciju.

Jūsu sarunbiedrs jūs nedzird

- Pārliecinieties, vai esat izslēdzis mikrofonu.
- Pārliecinieties, ka turat tālruni pietiekami tuvu mutei. Mikrofons atrodas tālruņa apakšā.

Tālrunis sāk pīkstēt, un displejā mirgo paziņojums "Brīdinājums. Zems akumulatora līmenis"

- Akumulatoram trūkst jaudas. Uzlādējiet akumulatoru.

Sarunām ir zema audio kvalitāte

- Pārbaudiet signāla stipruma indikatoru displejā ( ). Stabiņu skaits norāda signāla stiprumu no visstiprākā ( ) līdz visvājākajam ( ).
- Mēģiniet nedaudz pārvietot tālruni vai pieiet tuvāk logam, ja atrodaties ēkā.

Izvēloties tālruņu kataloga ierakstu, numurs netiek izsaukts

- Pārbaudiet, vai numurs ir pareizi saglabāts, lietojot **Kontaktu saraksts** izvēlni.
- Ja nepieciešams, saglabājiet numuru vēlreiz.

Baterija nelādējas pareizi vai tālrunis dažreiz izslēdzas pats

- Noslaukiet lādēšanas kontaktus uz tālruņa un akumulatora ar tīru, mīkstu audumu.

Ja iepriekš minētie norādījumi nepalīdz novērst problēmu, pierakstiet:

- tālruņa modeli un sērijas numuru;
- informāciju par garantiju;
- skaidru problēmas aprakstu.

Pēc tam sazinieties ar vietējo izplatītāju vai Samsung servisa centru.

Informācija par veselību un drošību

Informācija par SAR sertificēšanu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības (ES) prasībām, kas attiecas uz pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.

Mobilais tālrunis ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tas ir projektēts un ražots tā, lai nepārsniegtu radiofrekvenču (RF) enerģijas iedarbības ierobežojumus, ko ieteikusi ES Padome. Šie ierobežojumi ir visaptverošu vadlīniju daļa un nosaka iedzīvotājiem pieļaujamos RF enerģijas līmeņus. Vadlīnijas ir izstrādājušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, veicot periodisku un vispusīgu zinātnisko pētījumu novērtējumu. Ierobežojumi paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Mobilo tālruņu ietekmes standarts izmanto mērvienību, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ES Padomes ieteiktais SAR ierobežojums ir 2,0 W/kg.*

* SAR ierobežojums publiskās vietās izmantojamiem mobilajiem tālruņiem ir vidēji 2,0 vati kilogramā (W/kg) uz desmit gramiem ķermeņa audu. Ierobežojums paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu papildu drošību apkārtējiem un ņemtu vērā iespējamās atšķirības mērījumos. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām prasībām un tīkla frekvenču joslas.

Augstākā SAR vērtība šī modeļa tālrunim bija 0,679 W/kg.

SAR testēšana tiek veikta, izmantojot standarta darbības pozīcijas un tālrunim raidot ar tā augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Lai gan SAR nosaka augstākajam apstiprinātajam jaudas līmenim, reālais SAR līmenis tālruņa darbības laikā var būt zemāks nekā maksimālā vērtība. Tas ir tāpēc, ka tālrunis ir paredzēts darbam vairākos jaudas līmeņos, lai izmantotu tikai tik daudz jaudas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Tātad, jo tuvāk mobilās bāzes stacijai atrodaties, jo zemāka ir tālruņa jaudas izvade.

Pirms jauna tālruņa modeļa laišanas apgrozībā ir jānodrošina atbilstība Eiropas R&TTE direktīvai. Šī direktīva kā vienu no būtiskākajām prasībām paredz lietotāja un jebkuras citas personas veselības un drošības aizsardzību.

Piesardzības pasākumi akumulatora lietošanā

- Nekādā ziņā nedrīkst izmantot jebkādā veidā bojātu lādētāju vai akumulatoru.
- Akumulatoru drīkst izmantot tikai tam paredzētajiem mērķiem.
- Ja tālruni lietojat tīkla bāzes stacijas tuvumā, tas patērē mazāk jaudas; sarunu un gaidīšanas režīma laiku būtiski ietekmē mobilā tīkla signāla stiprums un tīkla operatora iestatītie parametri.

- Akumulatora uzlādes laiks ir atkarīgs no atlikušās akumulatora jaudas, kā arī no lietotā akumulatora un lādētāja tipa. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, taču tas pamazām nolietojas. Ja tālruņa darbības laiks (sarunu un gaidīšanas režīma laiks) ir kļuvis ievērojami īsāks, nekā tam normāli vajadzētu būt, ir laiks iegādāties jaunu akumulatoru.
- Ja pilnībā uzlādēts akumulators netiek lietots ilgāku laiku, tas pakāpeniski izlādējas.
- Lietojiet tikai Samsung apstiprinātos akumulatorus un uzlādējiet akumulatoru tikai ar Samsung apstiprinātiem lādētājiem. Ja lādētājs netiek izmantots, atvienojiet to no strāvas avota. Neatstājiet akumulatoru pievienotu lādētājam ilgāk par nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt tā kalpošanas laiku.
- Akumulatora ietilpību ietekmē krasas temperatūras svārstības: iespējams, ka akumulators vispirms ir jāatdzesē vai jāsasilda.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, piemēram, vasarā vai ziemā automašīnā, jo šādi tiek samazināta akumulatora ietilpība un darbības ilgums. Centieties akumulatoru vienmēr uzglabāt istabas temperatūrā. Tālrunis ar pārkarsušu vai sasalušu akumulatoru var uz laiku pārstāt darboties arī tad, ja akumulators ir pilnībā uzlādēts. Litija jonu akumulatorus īpaši ietekmē temperatūra zem 0 °C (32 °F).
- Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla objekts (monēta, saspraude vai pildspalva) rada tiešu savienojumu starp akumulatora + un – spailēm (akumulatora metāla plāksnītes), piemēram, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt akumulatoru vai objektu, kurš radījis īssavienojumu.
- No nolietota akumulatora jāatbrīvojas saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Tas jānodod otrreizējai pārstrādei. Akumulatorus nedrīkst dedzināt.

Drošība uz ceļa

Mobilais tālrunis nodrošina brīnišķīgu iespēju nodibināt balss sakarus gandrīz jebkurā laikā un vietā. Taču kopā ar mobilo tālruņu priekšrocībām jūs iegūstat arī svarīgu atbildību, kas jāievēro katram.

Vadot automašīnu, jūs vispirms atbildat par satiksmes drošību. Ja mobilo tālruni lietojat, atrodoties pie automašīnas stūres, obligāti izpildiet īpašos noteikumus, kas ir spēkā konkrētajā reģionā vai valstī.

Darbības vide

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus vai būt bīstama.

Savienojot tālruni vai jebkuru piederumu ar citu ierīci, iepazīstieties ar šīs ierīces lietotāja rokasgrāmatā sniegtajiem drošības norādījumiem. Nesavienojiet nesaderīgus produktus.

Tāpat kā ar citām mobilajām radiosignālu raidītājierīcēm lietotājiem tiek ieteikts ierīces izmantot tikai normālā lietošanas pozīcijā (turot pie auss tā, lai antena būtu vērsta virzienā pār plecu), kas nodrošina apmierinošu ierīces darbību un lietotāja drošību.

Elektroniskās ierīces

Vairākums moderno elektronisko ierīču ir aizsargātas pret radiofrekvenču (RF) signāliem. Taču iespējams, ka atsevišķas elektroniskās ierīces nav aizsargātas pret mobilā tālruņa RF signāliem. Plašāku informāciju lūdziet ražotājam.

Elektrokardiostimulatori

Lai izvairītos no iespējamiem elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem, elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka ievērot vismaz 15 cm (6 collu) lielu attālumu starp mobilo tālruni un elektrokardiostimulatoru. Šie ieteikumi atbilst neatkarīgās izpētes un mobilās tehnoloģijas izpētes rezultātiem. Ja jums rodas aizdomas par traucējumiem, nekavējoties izslēdziet tālruni.

Dzirdes aparāti

Daži mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus atsevišķiem dzirdes aparātiem. Ja rodas šādi traucējumi, sazinieties ar dzirdes aparāta ražotāju.

Citas medicīniskās ierīces

Ja lietojat jebkādu citu personīgo medicīnisko ierīci, sazinieties ar tās ražotāju, lai uzzinātu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret ārējo RF enerģiju.

Iespējams, ka šādu informāciju var sniegt ārsts.

Ja to prasa vietējie noteikumi, izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnas iestādēs.

Transportlīdzekļi

RF signāli var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītām vai nepietiekami aizsargātām transportlīdzekļu elektroniskajām sistēmām. Informāciju par savu transportlīdzekli lūdziet tā ražotājam.

Ieteicams konsultēties arī ar transportlīdzeklim pievienoto ierīču ražotājiem.

Apzīmējumi telpās

Izslēdziet tālruni, ja to pieprasa telpā izliktie norādījumi.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet tālruni, atrodoties sprādzienbīstamā vidē, un ievērojiet visas norādes un instrukcijas. Dzirksteļošana šādā vidē var izraisīt eksploziju vai ugunsgrēku, radot miesas bojājumus vai pat nāvi.

Lietotājiem tiek ieteikts izslēgt tālruni degvielas uzpildes stacijās (servisos). Lietotājiem jāievēro norādījumi par radioierīču lietošanu degvielas krātuvēs (degvielas uzglabāšanas un sadales vietās), ķīmiskajās rūpnīcās un spridzināšanas darbu zonā.

Vietas, kur iespējamas eksplozijas, ne vienmēr ir skaidri norādītas. Pie tādām vietām pieder telpas zem kuģu klāja; ķīmisko vielu glabātavas un sadales stacijas; transportlīdzekļi, kas izmanto sašķidrinātu gāzi, piemēram, propānu vai butānu; vietas, kur gaiss satur ķīmiskās vielas vai daļiņas, piemēram, graudus, putekļus vai metāla pulverus; kā arī visas citas vietas, kur jums parasti lūdz izslēgt automašīnas motoru.

Ārkārtas zvani

Šis tālrunis, tāpat kā jebkurš cits mobilais tālrunis, darbojas ar radiosignālu, mobilo un kabeļu tīklu, kā arī lietotāja programmētu funkciju palīdzību, kas nevar garantēt savienojumu visos gadījumos. Tāpēc svarīgu sakaru (piemēram, lai sazinātos ar medicīniskajiem dienestiem) uzturēšanai nekad nepaļaujieties tikai uz mobilo tālruni.

Atcerieties — lai varētu zvanīt vai saņemt zvanus, tālrunim ir jābūt ieslēgtam un jāatrodas uztveršanas zonā ar darbībai pietiekami stipru signālu. Iespējams, ka dažos mobilo tālruņu tīklos vai arī noteiktu tālruņa funkciju dēļ nevar veikt ārkārtas zvanus. Sīkāku informāciju var uzzināt no vietējiem pakalpojumu sniedzējiem.

Lai veiktu ārkārtas zvanu, rīkojieties šādi:

1. Ja tālrunis nav ieslēgts, ieslēdziet to.
2. Ievadiet savā atrašanās vietā piemēroto avārijas dienestu izsaukšanas numuru. Avārijas dienestu izsaukšanas numuri dažādās vietās atšķiras.
3. Nospiediet [ ].

Ja tiek izmantotas noteiktas funkcijas (piemēram, zvanu liegumi), iespējams, ka šīs funkcijas vispirms ir jāizslēdz, lai varētu veikt ārkārtas zvanu. Plašāku informāciju lasiet šajā dokumentā un lūdziet vietējam mobilo sakaru sniedzējam.

Cita svarīga informācija par drošību

- Tālruni apkalpot un to uzstādīt transportlīdzeklī drīkst tikai kvalificēts speciālists. Nepareiza uzstādīšana vai apkope var būt bīstama un anulēt ierīces garantiju.
- Regulāri pārbaudiet, vai visas transportlīdzeklī uzstādītās mobilā tālruņa iekārtas ir nostiprinātas un darbojas pareizi.
- Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.
- Atcerieties, ka automašīnās, kas ir aprīkotas ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni piepūšas ar lielu spēku. Nenovietojiet nekādus priekšmetus, arī nostiprinātus vai pārnēsājamus mobilos tālruņus, blakus gaisa spilveniem vai to darbības telpā. Ja mobilās ierīces nav pareizi uzstādītas, gaisa spilvena piepūšanās gadījumā iespējams gūt nopietnus savainojumus.
- Izslēdziet tālruni pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilā tālruņa lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas ierīču darbībai un ir pretlikumīga.
- Šo noteikumu neievērošana pārkāpējam var liegt iespēju turpmāk izmantot mobilo sakaru pakalpojumus.

Apkope un glabāšana

Tālrunis ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Tālākie ieteikumi jums palīdzēs izmantot tālruni daudzus gadus un nepieciešamības gadījumā dos iespēju izmantot garantijas pakalpojumus.

- Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Tie var neatgriezeniski sabojāt šīs lietas vai aizrīties ar mazākajām daļām.

- Glabājiet tālruni sausumā. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un šķidrumi satur vielas, kas var izraisīt tālruņa elektronisko shēmu koroziju.
- Nelietojiet tālruni, ja jums ir slapjas rokas. Šāda rīcība var izraisīt elektrošoku vai sabojāt tālruni.
- Nelietojiet un neglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās, jo var tikt bojātas tā kustīgās daļas.
- Neglabājiet tālruni karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču kalpošanas laiku, sabojāt akumulatorus un deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas detaļas.
- Neglabājiet tālruni aukstumā. Tālrunim sasilstot līdz normālai darbības temperatūrai, tā iekšienē var notikt mitruma kondensācija, kas var sabojāt tālruņa elektroniskos komponentus.
- Nemetiet, nesitiet un nekratiet tālruni. Rīkojoties ar tālruni nesaudzīgi, var salauzt tā iekšējos elektroniskos komponentus.
- Tālruņa tīrīšanai nelietojiet stipras ķīmiskas vielas, atšķaidītājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus. Tīrīšanu veiciet ar vieglā ziepjūdenī nedaudz samitrinātu mīkstu drāniņu.
- Nekrāsojiet tālruni. Krāsa var traucēt tālruņa kustīgajām daļām un tā pareizai darbībai.
- Nenovietojiet tālruni apsildes ierīcēs vai uz tām, piemēram, mikroviļņu krāsnī, uz plīts vai uz radiatora. Ja tālrunis pārkarst, tas var eksplodēt.
- Ja tālruņa akumulators nonāk mitrumā, uzlīme, kas norāda ūdens izraisītus bojājumus tālrunī, maina krāsu. Šādā gadījumā uz tālruņa remontdarbiem ražotāja garantija vairs neattiecas, pat ja garantijas laiks vēl nav beidzies.
- Ja jūsu tālrunim ir uzstādīta zibspuldze vai gaismiņa, nelietojiet to pārāk tuvu cilvēku vai dzīvnieku acīm. Tas var bojāt redzi.
- Lietojiet tikai tālruņa komplektācijā ietilpstošo vai īpaši apstiprināto apmaiņas antenu. Neapstiprinātas antenas vai modificēti piederumi var sabojāt tālruni un var tikt atzīts kā radioviļņu ierīču lietošanas noteikumu pārkāpums.
- Ja tālrunis, akumulators, lādētājs vai jebkuri citi piederumi nedarbojas, kā pienākas, sazinieties ar kvalificētiem apkopes speciālistiem, kas jums palīdzēs problēmu novērst uzreiz vai veiks nepieciešamos labošanas darbus.

Alfabētiskais rādītājs

A
AB režīms, teksta ievade • 22
Aizturēšana, zvans • 27
Akumulators
  uzlāde • 7
  zema uzlādes līmeņa indikators • 8
Apdares krāsa • 77
Apgaismojuma iestatījumi • 79
Apgaismojuma ilgums, iestatīšana
  displejs • 79
  tastatūra • 79
Apgaismojuma ilgums, iestatīšana • 77
Apraides ziņas • 52, 60
Atbilde ar jebkuru taustiņu • 76
Atbildēšana
  otrs zvans • 27
  zvans • 26
Atmiņas stāvoklis
  failu pārvaldnieks • 66
  ielādētie objekti • 66
  tālruņu grāmata 34
  ziņas • 60
Attēli, ielādētie • 61
Attēlu redaktors • 38
Automātiskā atkārtošana • 76

Ā
Ārkārtas zvani • 92
Ātrais izsaukums • 33

B
Balss ieraksti
  atskaņošana • 38
  ierakstīšana • 38
Balss pasta serveris • 81
Bloķēšana
  izvēlnes funkcijas • 85
  SIM karte • 85
  tālrunis • 84
Bluetooth
  iestatījumi • 82
  saņemšana, dati • 84
  sūtīšana, dati • 84
Brīvroku skaļrunis • 27

D
Datums, iestatīšana • 75
Displejs
  apgaismojums, iestatīšana • 79
  iestatījumi • 77
  ikonas • 10
  izkārtojums • 10
  spilgtums • 77
  valoda • 75
Dokumentu faili • 64
DRM (Digitāla satura tiesību pārvaldība) • 61
Drošība
  informācija • 89
Drošība uz ceļa • 90
Drošība, zvani • 84
DTMF signāli, sūtīt • 28
Dzēšana
  e-pasts • 53, 54, 55
  MMS • 52, 53, 55
  notikumi • 69
  SMS • 51, 53, 55
  tālruņu grāmata • 31, 34
  zvanu žurnāls • 29

E
E-pasts
  apskate • 53
  dzēšana • 54
  iestatījums • 57
  izveide/sūtīšana • 49

F
Failu pārvaldnieks • 61
Failu skatītājs • 64
FDN (Fixed Dialling Number – fiksēto zvanu režīms) • 85
Fona attēls • 77
Fons • 77
Fotoattēli
  apskate • 61
  rediģēšana • 38
  uzņemšana • 69

H
Hronometrs • 43

I
Ierakstīšana
  balss piezīmes • 38
  videoklipi • 72

Ieslēgšana/izslēgšana
mikrofons • 28
tālrunis • 8
Iestatījumu atjaunošana • 86
Iesūtne, ziņas
e-pasts • 53
MMS/SMS • 50
Ikonas, apraksts • 10
Infoziņa • 52, 60
Internets • 44
Izsauktie numuri • 29
Izsaukuma parādīšana, iestatīšana • 77
Izsūtne, ziņas • 53
Izvēlnes stils • 77

Ī

Īsceļš • 76
Īsziņas
apskate • 50
dzēšana • 51
iestatījums • 56
izveide/sūtīšana • 47

J

Java programmas • 40
Joslas izvēle • 82

K

Kalendārs • 66
Kalkulators • 42
Kamera
fotoattēli • 69
videoklipi • 72
Klusais režīms
iestatījums • 78
ievadīšana • 13
Konferences zvans • 28
Konfidencialitāte • 85
Konfigurācijas ziņas • 51
Konvertētājs • 43

L

Laiks, iestatīšana • 75
Liegumi, zvani • 80
Līdzsavienojums • 80

M

Minūtes signāls • 78
Multiziņas
apskate • 50
dzēšana • 52
iestatījums • 56
izveide/sūtīšana • 48
Mūzika, ielādētā • 63
Mūzikas atskaņotājs • 35

N

Neatbildētie zvani • 29
Nosūtītās ziņas • 53
Numura atkārtošana
automātiski • 76
manuāli • 25
Numuri
meklēšana • 31
saglabāšana • 31

P

Parole
tālrunis • 85
zvanu liegumi • 80
Pasaules laiks • 41
Pāradresācija, zvani • 79
Pārlūks, Web • 44
Pēdējais numurs, atkārtošana • 25
Piesardzības pasākumi
akumulatora lietošanā • 89
PIN, mainīt • 84
PIN2, mainīt • 85
Problēmas, novēršana • 87

R

Rakstzīmes, ievadīt • 22

S

Saņemtās ziņas
e-pasts • 53
MMS/SMS • 50
Saņemtie zvani • 30
Sarunu izmaksas • 30
Sarunu laiks • 30
Savienojuma signāls • 78
Signāls • 41
Signāls ieslēgt/izslēgt • 78
SIM karte
bloķēšana • 85
ievietošana • 7
Skaņas iestatījumi • 77
Skaņas, ielādētās • 63
Slēgta lietotāju grupa • 81
Slīdņa signāls • 78
Spēles • 40
Starptautiskie zvani • 25
Sveiciens • 75

Š

Šūnu apraides ziņas • 52, 60

T

T9 režīms, teksta ievade • 23
Taimeris • 43

Taustiņu toņi
izvēle • 78
skaļums • 78
sūtīšana/izslēgšana • 28
Tālrunis
apkope un glabāšana • 93
atjaunošana • 86
bloķēšana • 84
displejs • 10
ieslēgšana/izslēgšana • 8
ikonas • 10
komplektācija • 6
parole • 85
Tālruņu grāmata
ātrā izsaukšana • 33
dzēšana • 31, 34
iespējas • 31
meklēšana • 31
pārvaldība • 34
pievienošana • 31
Teksts, ievadīt • 22
Tīkla izvēle • 81
Tīkla josla, izvēle • 82
Tīkla pakalpojumi • 79

V
Valoda, izvēle • 75
Vārdi
ievadīšana • 22
meklēšana • 31
Veidnes, ziņa • 55
Veselību un drošību • 89
Videoklipi
atskaņošana • 62
ierakstīšana • 72
Vizītkarte • 33

Z
Zema uzlādes līmeņa indikators • 8
Ziņas
e-pasts • 49, 53
info • 52, 60
konfigurācija • 52
MMS • 48, 52
SMS • 47, 51
sveiciens • 75
šūnu apraide • 52, 60
Ziņas signāls • 78
Ziņu izveide
e-pasts • 49
MMS • 48
SMS • 47
Zvana signāls
ienākošie zvani • 77
ziņas • 78
Zvani
aizturēšana • 27
atbildēšana • 26
atkārtošana • 25
atteikšana • 26
gaidīšana • 80
liegumi • 80
pāradresācija • 79
pārsūtīšana • 28
veikšana • 25
Zvanītāja ID • 77, 81
Zvanītāju grupas • 32
Zvanu žurnāls
izsauktie • 29
neatbildētie • 29
saņemtie • 30

W
Web pārlūks
grāmatzīmes • 46
piekļuve • 44

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Šim produktam:

GSM900/GSM1800/GSM1900 ar Bluetooth
Pārnēsājamais mobilais tālrunis
(Preces apraksts)

SGH-D520
(Modeļa nosaukums)

Ražotājs:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350
(rūpnīcas nosaukums, adrese*)

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)** **EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)**
SAR	**: EN 50360:2001** **EN 50361:2001**
Tīkls	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 v1.4.1 (04-2003)**

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. rakstā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas informētās puses:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.

(Pārstāvis EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2006. 02. 06 **Yong-Sang Park / realizācijas menedžeris**

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.

* Daži šajā rokasgrāmatā sniegtie apraksti var neatbilst jūsu tālrunim, tas ir atkarīgs no tālrunī instalētās programmatūras, pakalpojuma sniedzēja un valsts.
* Atkarībā no valsts jūsu tālrunis un piederumi var būt savādāki, nekā norādīts šajā rokasgrāmatā.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-12020A
Latvian. 07/2006. Rev. 1.0